


MANUEL D'UTILISATION

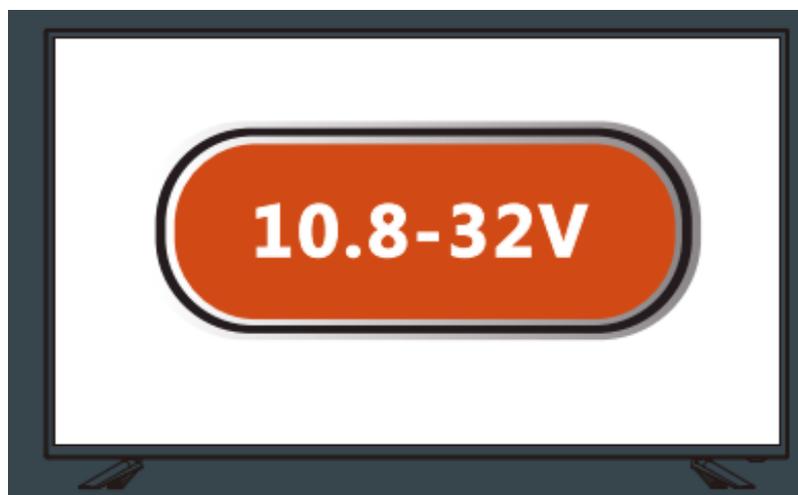

LEW22/24/27BA43



LEW32EA43

Table des matières

| | |
|---|----|
| <i>Consignes importantes concernant la sécurité</i> | 1 |
| <i>Contenu</i> | 3 |
| <i>Emplacement et fonction des commandes</i> | 4 |
| <i>Branchements</i> | 5 |
| <i>Fonctions de la télécommande</i> | 6 |
| <i>Première installation</i> | 7 |
| <i>Source</i> | 8 |
| <i>TV</i> | 8 |
| <i>Image</i> | 9 |
| <i>Son</i> | 10 |
| <i>Chaîne</i> | 11 |
| <i>Réglage</i> | 15 |
| <i>Paramètres Temps</i> | 16 |
| <i>Verrouiller</i> | 17 |
| <i>Hôtel</i> | 18 |
| <i>Lecteur multimédia</i> | 19 |
| <i>Smart TV</i> | 20 |
| <i>Réseau et Internet</i> | 21 |
| <i>Applications</i> | 21 |
| <i>Comment télécharger des applications ?</i> | 22 |
| <i>Comment supprimer des applications ?</i> | 23 |
| <i>Préférences relatives à l'appareil</i> | 24 |
| <i>Date et heure</i> | 24 |
| <i>Langue</i> | 25 |
| <i>Clavier</i> | 25 |
| <i>Son</i> | 26 |
| <i>Photo</i> | 26 |
| <i>Son système</i> | 27 |
| <i>Stockage</i> | 27 |
| <i>Bluetooth double fonction</i> | 28 |
| <i>Spécifications</i> | 29 |
| <i>Installation du support</i> | 32 |

Consignes importantes concernant la sécurité



POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE :

NE PAS RETIRER LE CAPOT. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE INTERVENTION



Ce symbole indique une tension élevée et dangereuse dans l'appareil, qui présente un risque de choc électrique ou de blessure.



Ce symbole attire l'attention sur les instructions importantes concernant la sécurité dans le manuel accompagnant l'appareil.

Lisez le présent manuel

Lisez l'intégralité du présent manuel avant d'utiliser l'appareil.

Conservez le présent manuel

Conservez le présent manuel afin de vous y référer ultérieurement.

Respectez tous les avertissements

Tous les avertissements présents sur l'appareil et dans le manuel doivent impérativement être respectés.

Respectez toutes les instructions

Toutes les instructions d'utilisation indiquées dans le présent manuel doivent être respectées.

N'exposez votre appareil à aucun liquide ni objet

Les liquides et les objets peuvent entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Prêtez une attention particulière aux enfants. Si des liquides ou des objets pénètrent dans votre TV LED, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez un technicien qualifié.

- Ne placez pas votre TV LED à proximité d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine, ni dans une salle de bains, dans un sous-sol humide ou tout emplacement similaire.
- N'exposez pas votre TV LED à la pluie ni à l'humidité.
- Ne placez pas de vases, pots, tasses, produits cosmétiques, liquides, etc. sur ou à côté de votre TV LED.
- Ne placez pas de métaux, matériaux inflammables, etc. sur ou à côté de votre TV LED.
- N'exposez pas votre TV LED à des éclaboussures ou projections de liquides.

Empêchez tout impact ou choc sur votre TV LED

Tout dégât sur l'appareil ou chute de l'appareil peut entraîner un risque de blessure. Si vous continuez à utiliser l'appareil en cas de dégât ou de chute, vous vous exposez à un risque d'incendie ou de choc électrique.

Si l'écran est cassé ou endommagé, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez un technicien qualifié.

Empêchez toute chute de l'appareil

- Attachez la TV LED au mur à l'aide d'une corde ou d'une chaîne adaptée à son poids. Avant de déplacer la TV LED, enlevez la corde ou la chaîne.
- Empêchez les enfants de monter sur la TV LED.
- Ne placez pas la TV LED sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas la TV LED sur une table ou un support instable. La TV LED risquerait de tomber et d'être gravement endommagée, et vous vous exposeriez à un risque de blessure grave pouvant entraîner la mort.
- Lorsque l'appareil est placé sur une table ou un support instable, tout arrêt brutal, force excessive et surface irrégulière risquent de renverser l'appareil et le support.

N'obstruez aucun orifice de ventilation

- Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation de la TV LED. Ne couvrez pas et n'obstruez pas ces fentes et orifices, car une ventilation insuffisante entraîne un risque de surchauffe. Ne placez pas la TV LED sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, car cela risquerait d'obstruer les orifices de ventilation, entraîner un risque de surchauffe et provoquer un incendie.
- Ne recouvrez pas la TV LED avec un tissu, par exemple des rideaux, ni aucun objet, par exemple un journal, etc.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être encastré. Ne placez pas l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adaptée est fournie ou si les instructions du fabricant sont respectées.

N'exposez pas l'appareil à une température excessive

La chaleur est néfaste pour la TV LED et ses composants, et présente un risque élevé de surchauffe et d'incendie.

- N'exposez pas la TV LED, la télécommande ni aucun autre élément à la lumière directe du soleil, ne les placez pas à proximité d'un objet chaud ou dégageant de la chaleur, par exemple un radiateur, etc.
- Ne placez pas la TV LED dans un environnement soumis à de fortes variations de température.
- Évitez tout risque de propagation d'incendie : ne placez jamais de bougies ou autres flammes nues à proximité de l'appareil.

N'exposez pas l'appareil à des huiles et lubrifiants

N'installez pas la TV LED dans un endroit où sont utilisés des lubrifiants ou des huiles, qui pourraient pénétrer dans l'appareil et l'endommager.

Protection du câble électrique

Si le câble électrique n'est pas correctement branché, vous vous exposez à un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils sur la même prise électrique. Cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- L'appareil doit être branché à une prise électrique équipée d'une mise à la terre.
- La prise électrique utilisée pour brancher l'appareil au réseau doit être facilement accessible et immédiatement opérationnelle.
- Ne surchargez pas les prises électriques murales. Cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Vérifiez que les éléments de connexion du câble électrique sont propres. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer et dépolir la fiche.
- Le câble électrique doit être placé de sorte qu'il ne soit pas piétiné, et qu'il ne soit pincé ou coincé par aucun objet placé dessus ou à côté. Ne placez aucun objet lourd sur le câble électrique.
- Ne touchez pas le câble électrique si vos mains sont mouillées.
- Pour débrancher l'appareil, tenez le câble électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Insérez fermement la fiche dans une prise électrique. N'utilisez pas une prise qui bouge ou qui est endommagée.
- Ne pincez pas, ne pliez pas et ne tordez pas le câble de manière excessive. Vous risqueriez de dénuder ou de couper les fils électriques, et ainsi provoquer un court-circuit qui pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pour garantir votre sécurité, ne touchez pas le câble électrique, le câble de l'antenne, ni aucun élément de l'appareil en cas d'orage, d'éclair ou de foudre.
- N'apportez aucune modification au câble électrique.
- Débranchez le câble électrique si la TV LED n'est pas utilisée pendant longtemps.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche avant d'effectuer ou de modifier des branchements.
- La fiche électrique est utilisée pour débrancher l'appareil et doit impérativement rester accessible à tout moment.

Manipulation et nettoyage de l'écran de l'appareil

Pour ne pas risquer d'endommager l'écran, suivez les instructions ci-dessous.

- N'utilisez pas d'objet dur pour pousser l'appareil. Ne jetez rien vers l'écran. N'utilisez pas d'objets durs qui risqueraient de rayer l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Débranchez impérativement l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer l'écran.
- L'écran de l'appareil devient chaud en cas d'utilisation continue prolongée. Dans ce cas, ne touchez pas l'écran.
- Nous vous recommandons de toucher le moins possible la surface de l'écran.
- Pour enlever la poussière de la surface de l'écran, essayez doucement la surface avec un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
- N'utilisez jamais de matériau abrasif, de produit acide ou alcalin, ni de solvant tel que de l'alcool, un produit diluant, un produit détachant, etc. qui risqueraient de détériorer la surface.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez impérativement l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- Veuillez noter que vous risquez de détériorer l'appareil ou le revêtement de l'écran en cas d'exposition à des solvants volatils, tels que de l'alcool, un produit diluant, un produit détachant ou un insecticide, ou en cas de contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle.

Transport et déplacement de l'appareil

- La TV LED doit impérativement être portée par deux personnes, chacune positionnant une main de chaque côté de l'appareil. Si vous portez l'appareil d'une autre manière que celle indiquée, l'appareil peut tomber et entraîner des blessures graves.

Intervention d'un technicien qualifié

- Vous ne devez en aucun cas ouvrir le boîtier ni enlever le capot arrière de l'appareil. Dans chacune des situations indiquées ci-dessous, débranchez le câble de la prise électrique et contactez un technicien qualifié.
- Lorsque le câble ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Lorsque la dalle LED est endommagée.
- Lorsqu'un liquide est renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés dans l'appareil.
- Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Lorsque l'appareil est tombé ou que le boîtier a été endommagé.
- Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement après que vous avez suivi les instructions de la section RÉSOLUTION DES PROBLÈMES.

Pièces de rechange

- Si des pièces doivent être changées sur votre appareil, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant, ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques et performances que les pièces d'origine. En cas d'utilisation de pièces non autorisées, vous vous exposez à des risques d'incendie, de choc électrique et/ou à d'autres dangers.
- Après une réparation, demandez au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité nécessaires pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT : Une pression sonore excessive dans les casques et les écouteurs peut entraîner une perte de l'audition.

Autres avertissements

- Occasionnellement, des petits points rouges, verts, bleus, blancs ou noirs peuvent apparaître sur l'image. Veuillez noter que cela est normal et n'affecte pas les performances de votre TV LED.
- La technologie avancée de la TV LED offre une image de qualité. Occasionnellement, quelques pixels inactifs (points fixes bleu, vert ou rouge) peuvent apparaître sur l'écran. Veuillez noter que cela n'affecte pas les performances de votre TV LED.
- Si l'appareil est utilisé dans un endroit où la température est peu élevée, des traces peuvent apparaître sur l'image ou l'image peut devenir sombre. Il ne s'agit pas d'une défaillance. Ce phénomène s'estompera à mesure que la température augmentera.
- Dans certains cas, des images résiduelles peuvent perdurer après l'affichage bref d'images fixes. Ce phénomène s'arrêtera au bout de quelques minutes et l'affichage redeviendra normal. Cependant, dans des conditions de température élevée, une dizaine de minutes peuvent être nécessaires avant que l'affichage ne redevienne normal. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une défaillance.
- La dalle LED est constituée d'un verre fragile. Veuillez ne pas pousser l'écran avec les mains et empêcher tout impact sur la dalle. Cela risquerait d'endommager les cellules LCD et/ou d'entraîner un risque de bris de verre.
- N'utilisez pas l'appareil immédiatement en cas de transition d'un environnement où la température est basse à un environnement où la température est élevée. Cette transition provoque de la condensation, qui peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres types de danger.

Contenu

Contenu de votre TV LED :


- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. TV LED | 2. Télécommande |
| 3. Manuel d'utilisation | 4. Câble adaptateur Mini AV |
| 5. Support en plastique | 6. Vis $\Phi 4 \times 12$, 2 pièces |
| 7. Câble d'alimentation | |



Remarque : En fonction du pays/de la région d'achat, d'autres accessoires peuvent être inclus.

Emplacement et fonction des commandes

PANNEAU AVANT

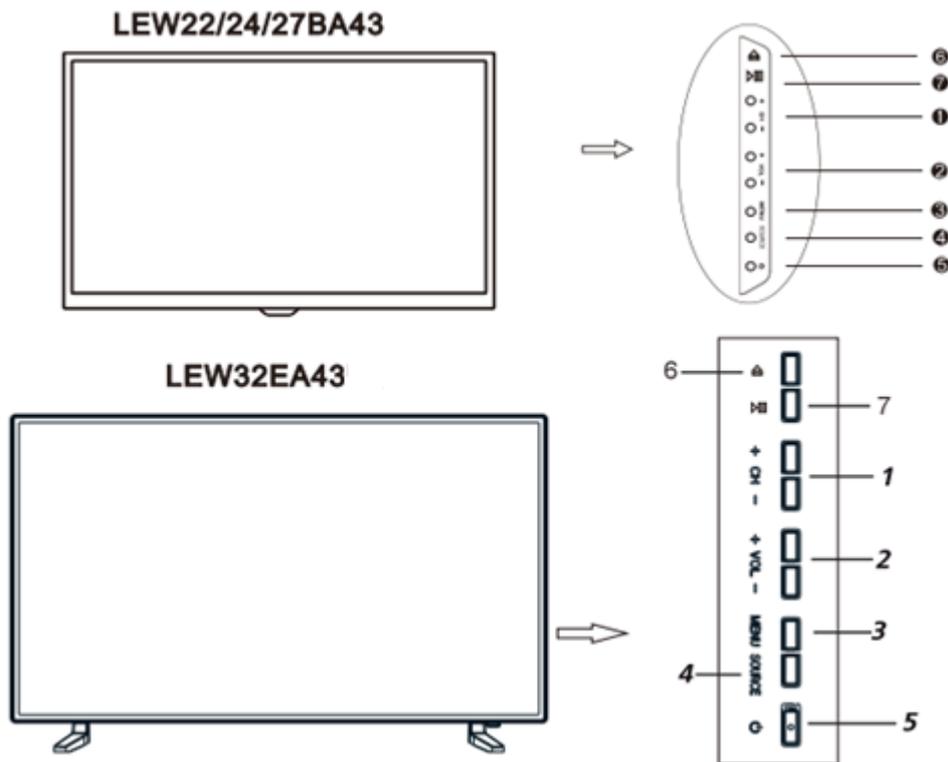

| Élément | Nom du bouton | Description |
|---------|---------------|---|
| ① | CH+/- | Passer d'une chaîne à une autre lorsque vous regardez la télévision. Sélectionner l'élément de menu situé au-dessus ou en-dessous dans le menu OSD. |
| ② | VOL +/- | Augmenter ou baisser le volume. Régler les valeurs de l'élément de menu sélectionné dans le menu OSD. |
| ③ | MENU | Accéder au menu et quitter le menu. |
| ④ | SOURCE | Sélectionner un signal d'entrée. |
| ⑤ | ⏻ | Allumer la TV LED et quitter le mode Veille, ou passer en mode Veille lorsque la TV est allumée. |
| ⑥ | ⏏ | Éjecter le DVD. *S'applique uniquement aux appareils comportant une fonction DVD en option. |
| ⑦ | ▶ | Lire / Suspendre. *S'applique uniquement aux appareils comportant une fonction DVD en option. |




Remarque :

En cas d'absence de signal d'entrée pendant plus de 15 minutes, ou en cas de non utilisation pendant plus de 180 minutes, la TV LED passe automatiquement en mode Veille et le voyant s'allume en bleu.


Branchements

PANNEAU ARRIÈRE

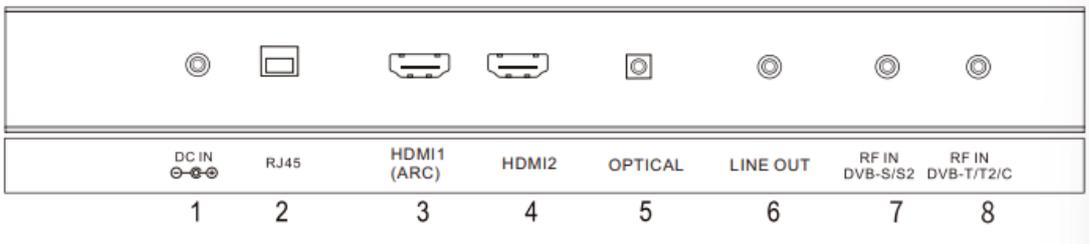

- 1. Prise CC (DC IN)
- 2. Prise RJ45
- 3. Port HDMI1 (ARC)
- 4. Port HDMI2
- 5. OPTICAL (OPTIQUE)
- 6. LINE OUT (SORTIE)
- 7. RF IN
- 8. RF IN


PANNEAU LATÉRAL

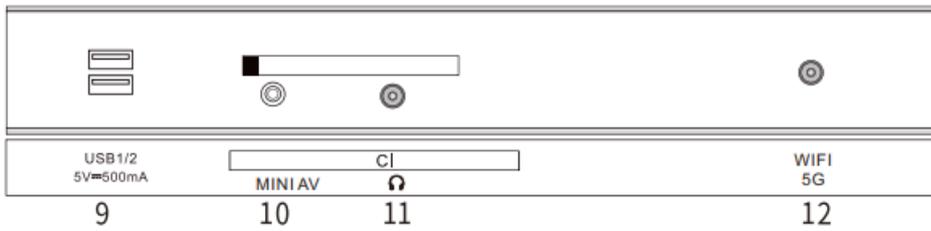

- 9. Port USB1/2
- 10. MINI AV
- 11. Earphone (Écouteurs/Casque)
- 12. WIFI 5G



Fonctions de la télécommande

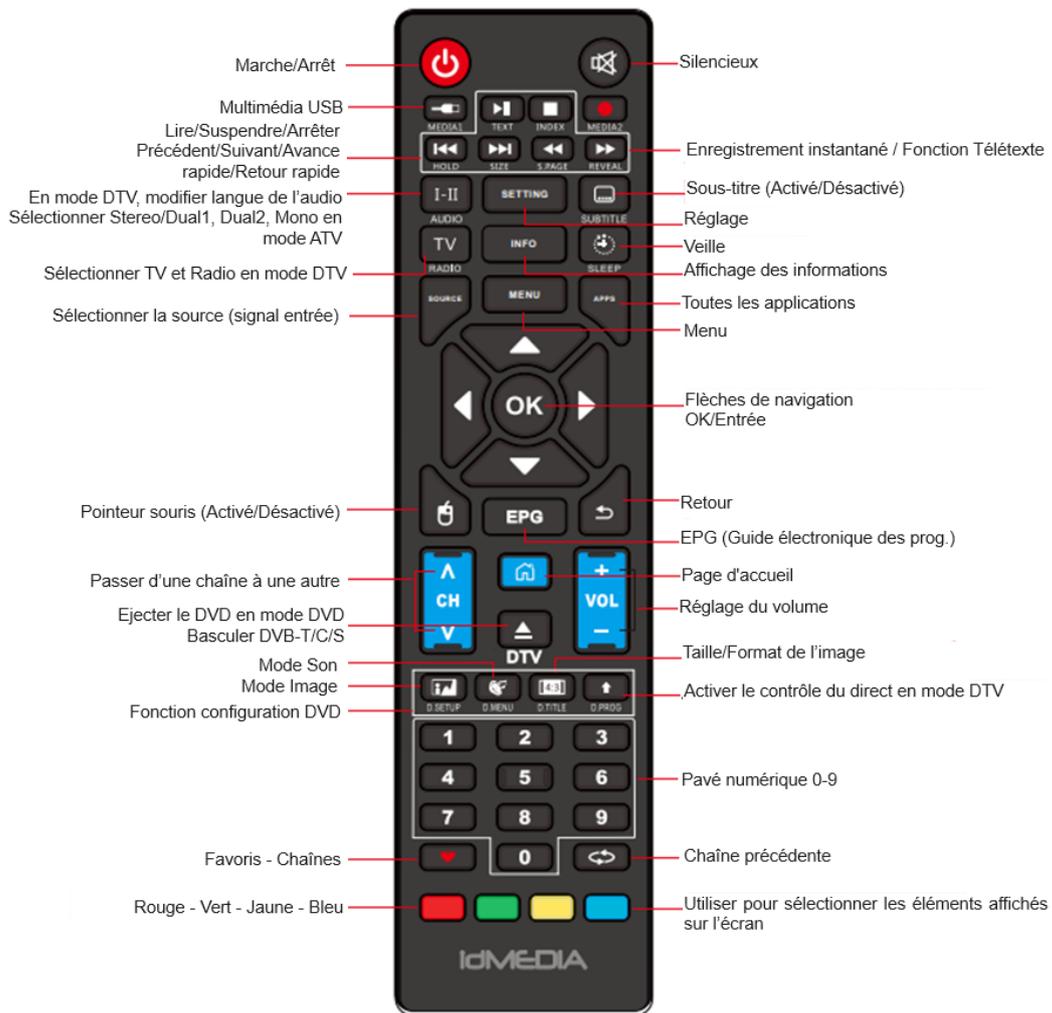

Première installation

Fonction Première installation

Remarque : Si vous utilisez la fonction Première installation et sélectionnez Recherche automatique (Auto searching) tous les programmes TV seront mis à jour.

Cependant, vous pouvez sélectionner Oui pour installer pendant la première installation les listes de chaînes réglées en usine.



Le menu de l'assistant de démarrage contient les paramètres de langue et de réseau. Dans les paramètres de langue, vous pouvez définir la langue des menus de la TV. Dans les paramètres de réseau, vous pouvez choisir deux types de réseau : réseau filaire et Wi-Fi.

Source

Appuyez sur le bouton Source pour afficher le menu de la source d'entrée, appuyez sur les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la source d'entrée correspondante et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la source qui convient.



TV



Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu. Appuyez sur les boutons flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les paramètres souhaités.

Image



Mode image

Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu, puis appuyez sur les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner l'option souhaitée pour Mode image. Utilisez les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche pour basculer entre Standard / Utilisateur / Vif / Cinéma.

Rapport d'aspect

Vous pouvez sélectionner ZOOM1, ZOOM2, 16: 9, 4: 3 ou Auto avec les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche lorsque l'option Rapport d'aspect est sélectionnée. En mode Auto, le format de l'image change automatiquement.


Température de couleur

Sélectionnez l'option Température de couleur de la même manière que l'option Mode image, puis utilisez les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le paramètre souhaité. Les différentes températures de couleur sont : Normal, Chaud et Froid.

Réduction de bruit

Appuyez sur les boutons flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option Réduction de bruit. Appuyez sur les boutons flèches vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner Arrêt, Faible, Moyen, Hautes et Auto pour ajuster la netteté de l'image.

Son

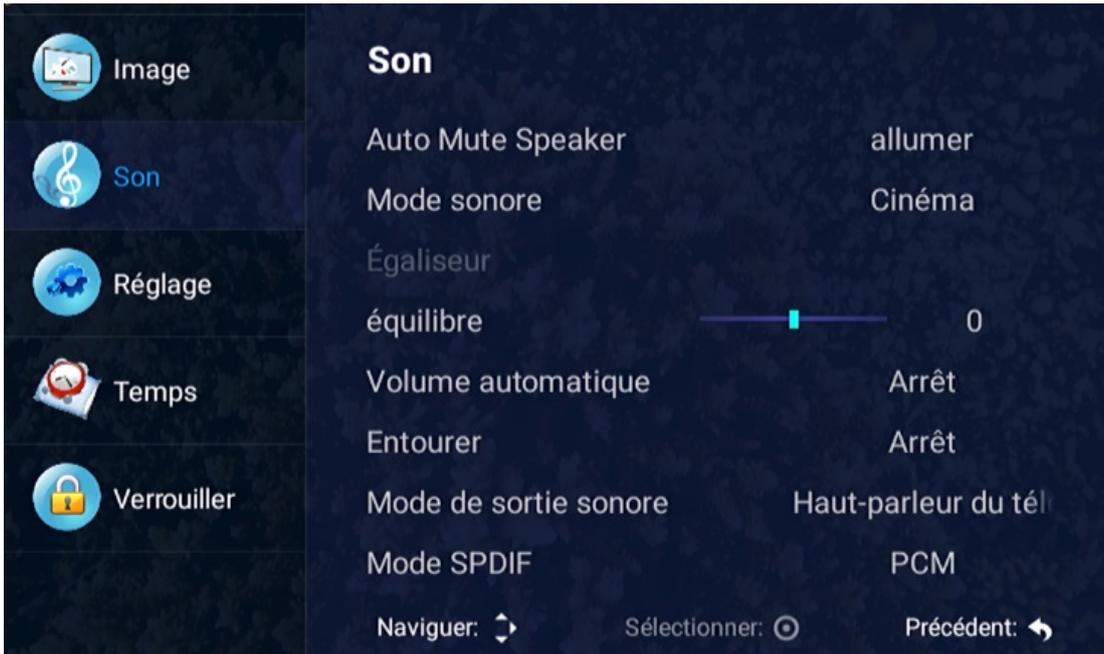

Utilisez les boutons flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le menu Son.

Auto Mute Speaker (Silencieux auto du haut-parleur) Allumer / Arrêt

En position Arrêt, le haut-parleur principal bascule automatiquement sur silencieux lorsque la TV est connectée à un appareil Bluetooth.

En position Allumer, le haut-parleur principal ne bascule pas sur silencieux lorsque la TV est connectée à un appareil Bluetooth.

Mode sonore

Appuyez sur le bouton flèche vers la droite pour sélectionner l'option Mode sonore. Appuyez ensuite sur les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un mode à l'autre : Standard / Cinéma / Musique / Utilisateur / Sports

Égaliseur

Utilisez les boutons flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option Égaliseur, puis appuyez sur le bouton OK afin d'afficher les différents niveaux de fréquence des bandes passantes.

Équilibre - Balance

Si les volumes du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit sont différents, vous pouvez régler la balance à votre convenance.

Volume automatique

Sélectionnez l'option Volume automatique, puis activez (Allumer) ou désactivez (Arrêt) la fonction avec les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite.

Entourer – Son surround

Réglez le son surround sur Allumer ou Arrêt pour améliorer le son.

Mode de sortie sonore

Sélectionnez la sortie Haut-parleur du téléviseur ou SPDIF. Le mode par défaut est Haut-parleur du téléviseur.

Mode SPDIF

Pour sélectionner Mode SPDIF. Cette option est uniquement utilisée en mode HDMI/DTV. (OPTION : Arrêt/Auto/PCM/BRUT)

Audio uniquement

Vous permet de désactiver l'affichage à l'écran lorsque vous écoutez de la musique.

Chaîne

Si vous sélectionnez DVB-T/C/T2 ou DVB-S/S2 le menu Chaîne n'est pas le même



DVB-T/C/T2 Recherche automatique

Sélectionnez l'option Recherche automatique avec les boutons flèches vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez le pays et le type de recherche DTV+ATV. LCN est l'option par défaut lorsque le réglage est activé. Appuyez sur OK pour lancer la recherche automatique.



DVB-T/C/T2 Recherche manuelle



Pour sélectionner l'option Recherche, appuyez sur les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez régler la fréquence qui vous convient.

Vous pouvez sélectionner la bande passante qui vous convient.

Modification des chaînes

Vous pouvez supprimer, déplacer ou modifier la liste des chaînes à votre convenance.

Assistant de configuration


Vous pouvez accéder à nouveau à l'assistant de configuration afin de configurer votre TV.

Retour antenne 5 V OFF (Désactivé)/ON (Activé)

Cette option répond à une demande spéciale de sortie 5 V via DVB-T/C/T2 vers votre antenne, le mode par défaut est OFF (Désactivé). Fonctionne uniquement pour le modèle DVB-T/C/T2.

DTV-S/S2 Recherche automatique

Sélectionnez votre pays, puis sélectionnez le satellite approprié en fonction du modèle de satellite local.

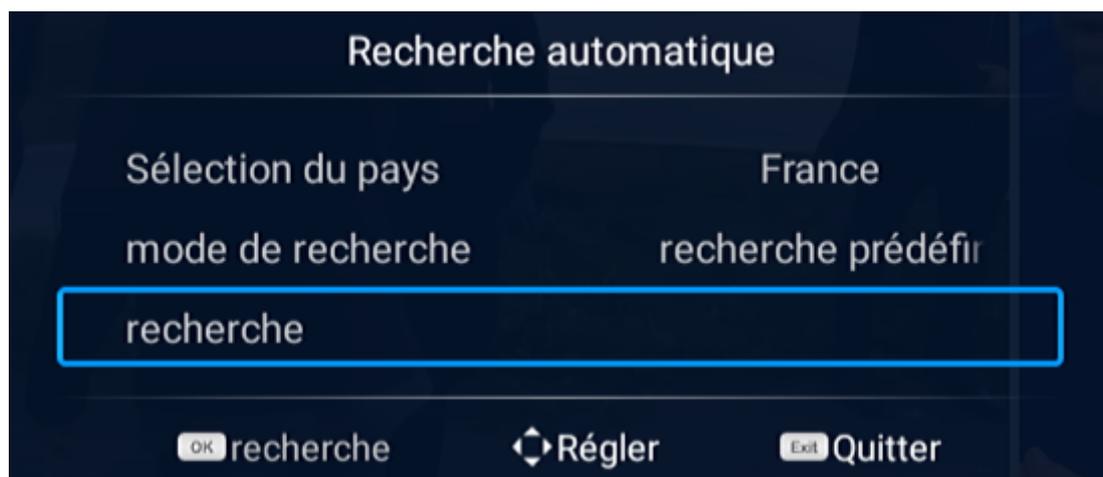

Type de programme : Tout, Libre, Brouiller. Tout est la valeur par défaut

Type de service : Tout, DTV, Radio. Tout est la valeur par défaut

Mode de recherche : Défaut, Réseau, Balayage aveugle, Recherche prédéfinie

Défaut est le mode défini en usine. Le mode Réseau lance une recherche lorsque la TV est connectée à Internet. Le mode Balayage aveugle lance une recherche automatique et actualise la liste des chaînes prédéfinies. Le mode Recherche prédéfinie dépend du pays sélectionné, par exemple FRANSAT en France, FAST SCAN en Allemagne, etc.

recherche TNT manuelle

| | | |
|---|---------------------|----------|
| Satellite | A/B | Eutelsa |
| Transpondeur | 11554 MHz/ 2995 | |
| Type de programme | Libre | |
| type de service | TOUT | |
| recherche | | |
| Qualité du signal | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | |
| Force du signal | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | |
| TNT: | RADIO: | DONNÉES: |
| <input type="button" value="OK recherche"/> <input type="button" value="Régler"/> <input type="button" value="Exit Quitter"/> | | |

Le choix du satellite dépend du pays sélectionné

Transpondeur décrit une source disponible, y compris la fréquence et la polarisation.

Type de programme : Tout, Libre, Brouiller. Tout est la valeur par défaut

Type de service : Tout, DTV, Radio. Tout est la valeur par défaut

Configuration de l'antenne parabolique

Vous pouvez sélectionner Satellite, LNB, Unicable et DISEqC en fonction du satellite choisi.

Modification des chaînes

Vous pouvez supprimer, déplacer ou modifier la liste des chaînes à votre convenance.

DVB-S Export de la liste des chaînes (USB)

Vous pouvez exporter la liste des chaînes sur une clé USB.



La liste des chaînes exportée est au format XML. Vous pouvez la modifier et l'enregistrer sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel spécifique (preset_channel_edit.exe).

* L'ordinateur et le logiciel spécifique (preset_channel_edit.exe) ne font pas partie de ce produit.

* Veuillez contacter votre revendeur local afin d'obtenir des informations sur l'achat du logiciel spécifique (preset_channel_edit.exe).

DVB-S Import de la liste des chaînes (USB)

Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes (fichier XML) dans la TV, sélectionnez Chaîne, sélectionnez Import de la liste des chaînes, puis sélectionnez le pays.


Sélectionnez le mode de recherche Recherche prédéfinie, puis sélectionnez Recherche. La TV copie automatiquement la liste des chaînes depuis la clé USB.



Assistant de configuration

Vous pouvez accéder à nouveau à l'assistant de configuration afin de configurer votre TV.

Réglage

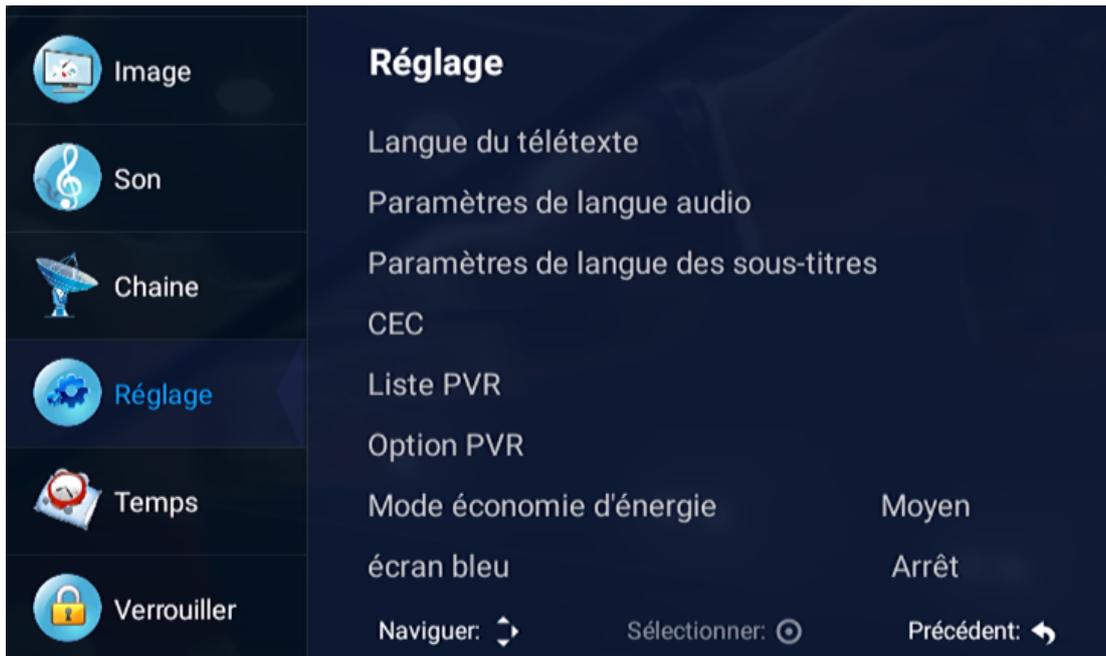

Langue du télétexte

Les langues disponibles sont : Ouest/Est/Russe/Arabe/Perse

Paramètres de langue audio

Paramètres de langue des sous-titres

Fonctions CEC

Les options possibles sont : Veille automatique, ARC, Liste des périphériques.

Appuyez sur les boutons flèches vers le haut et vers le bas pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, puis utilisez le bouton OK pour ouvrir la fonction CEC souhaitée.

Quand la fonction CEC est activée, vous pouvez activer Veille automatique, ARC, Liste des périphériques. Lorsque vous éteignez la TV, la fonction CEC est automatiquement désactivée.

Option PVR (enregistreur vidéo numérique)

Vous pouvez récupérer le fichier vidéo enregistré avec la fonction REC sur la clé USB et le lire.

Mode économie d'énergie

Activez le mode économie d'énergie et réglez le rétroéclairage.

Ecran bleu (Allumer / Arrêt)

Réinitialiser

Sélectionnez l'option Réinitialiser avec les boutons flèches vers le haut et vers le bas, puis cliquez sur OK pour accéder à l'écran suivant. Vous êtes invité à confirmer ou à annuler. Si vous choisissez de confirmer, la TV redémarre et les informations du menu sont réinitialisées. Si vous choisissez d'annuler, vous revenez à l'interface du menu.

Paramètres Temps



Date et Heure actuelle

Vous ne pouvez pas modifier ces informations lorsqu'un signal indique que le réglage est automatique.

Minuterie veille automatique

Le système propose différentes options pour le minuteur de veille.


Heure OSD (Temps d'affichage du menu)

Sélectionnez l'option Heure OSD. Utilisez les boutons flèches vers la gauche et vers la droite pour accéder aux options : 5, 10, 15, 30 60 secondes ou Toujours.

Veille automatique

Vous pouvez régler le temps de fonctionnement de la TV sur 3, 4 ou 5 heures, au terme duquel la TV passera automatiquement en mode veille.

Verrouiller

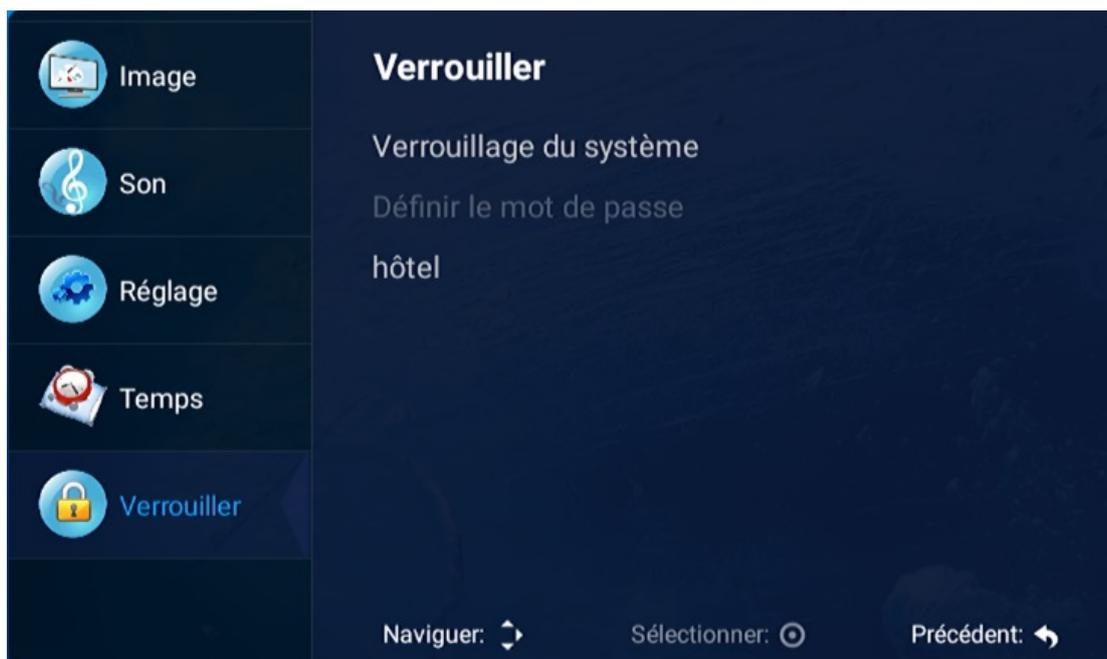

Utilisez les boutons flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'option Verrouillage du système.

Ouvrez la fonction de verrouillage avec les boutons flèches vers la gauche et vers la droite. Le mot de passe initial est 0000. Pour modifier le mot de passe, sélectionnez l'option Définir le mot de passe, puis saisissez l'ancien puis le nouveau mot de passe.

Vous devez ensuite ressaisir le nouveau mot de passe afin de terminer la réinitialisation.

Utilisez l'option de contrôle parental et saisissez le numéro de la chaîne pour bloquer les programmes souhaités.

Hôtel



Ce mode vous permet de gérer la disponibilité ou non de certaines chaînes, de définir la langue et de définir le format de l'image.

Code de verrouillage

Sélectionnez l'option Code de verrouillage, puis utilisez les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite pour activer ou désactiver le menu.

Verrouiller la recherche

Sélectionnez l'option Verrouiller la recherche, puis utilisez les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite pour activer ou désactiver le menu.

Verrouillage d'entrée

Sélectionnez l'option Verrouillage d'entrée, puis utilisez les boutons flèches vers la gauche et vers la droite pour activer ou désactiver le signal des chaînes.

Source par défaut

Sélectionnez l'option Source par défaut, puis utilisez les boutons flèches vers la gauche ou vers la droite pour activer ou désactiver le menu.

Type de programme

DTV/Radio/DATA

Utilisez les boutons flèches vers la gauche et vers la droite pour sélectionner le type DTV/Radio/DATA.

Chaîne par défaut

Sélectionnez un numéro de chaîne qui sera lancée par défaut.

Volume maximum

Sélectionnez l'option Volume maximum et utilisez les boutons flèches vers la droite et vers la gauche pour définir les paramètres.

Volume par défaut

Sélectionnez l'option Volume par défaut et utilisez les boutons flèches vers la droite et vers la gauche pour définir les paramètres.

Importer

Insérez la clé USB contenant les fichiers nécessaires pour configurer la fonction Hôtel, puis cliquez sur Importer les données.

Exporter

Insérez la clé USB, cliquez sur l'option Exporter et exportez les données configurées pour l'hôtel vers la clé USB.

Langue

Sélectionnez l'option Langue et utilisez les boutons flèches vers la droite et vers la gauche pour définir la langue.


Rapport d'aspect

Sélectionnez l'option Rapport d'aspect et utilisez les boutons flèches vers la droite et vers la gauche pour définir les paramètres.

Réinitialiser

Sélectionnez l'option Réinitialiser pour rétablir les paramètres précédents.

Lecteur multimédia

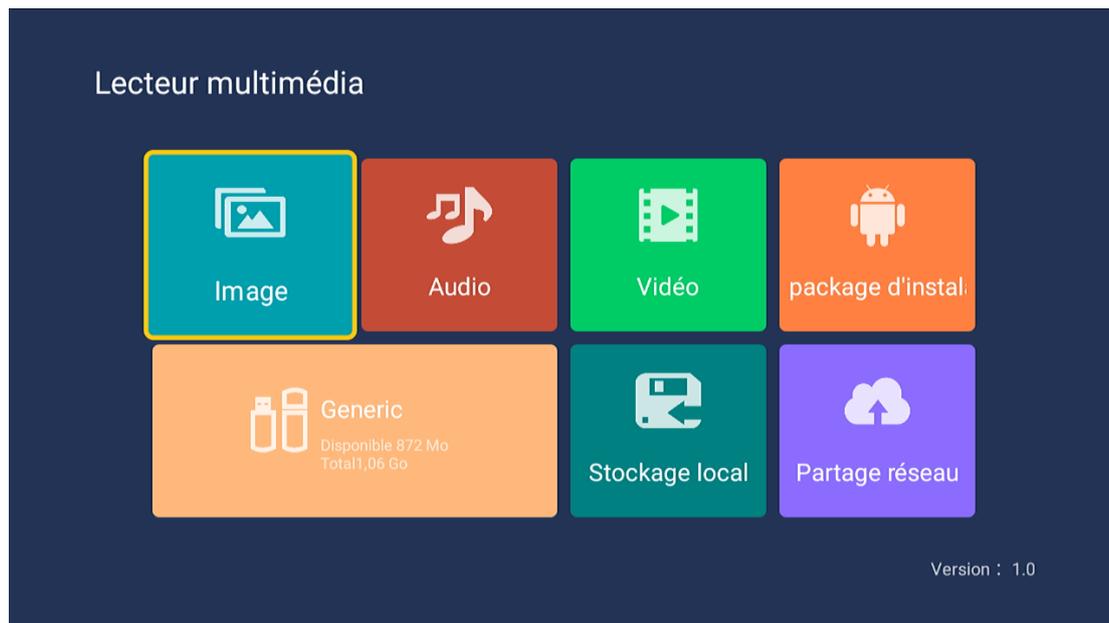

Image

Utilisez les boutons flèches pour sélectionner l'icône Image. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, puis appuyez sur le bouton flèche vers la droite pour accéder au dossier. Appuyez sur OK pour ouvrir le dossier souhaité. Sélectionnez l'image souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour l'ouvrir. Utilisez les boutons flèches pour effectuer certaines opérations.

Audio

Utilisez les boutons flèches pour sélectionner l'icône Audio. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, puis appuyez sur les boutons flèches pour accéder au dossier souhaité. Appuyez sur OK pour l'ouvrir. Sélectionnez la chanson souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour l'ouvrir. Utilisez les boutons flèches pour effectuer certaines opérations.

Vidéo

Utilisez les boutons flèches pour sélectionner l'icône Vidéo. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, puis appuyez sur les boutons flèches pour accéder au dossier souhaité. Appuyez sur OK pour l'ouvrir. Sélectionnez la vidéo souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour l'ouvrir. Utilisez les boutons flèches pour effectuer certaines opérations.

Package d'installation

Sélectionnez l'icône Package d'installation, appuyez sur OK pour confirmer et ouvrez le dossier souhaité. Ouvrez le package d'installation, puis appuyez sur OK pour l'ouvrir et procéder à l'installation.

Appareil de stockage

Compatible avec des appareils externes, par exemple des clés USB, des disques durs, etc. Sélectionnez les fichiers à ouvrir.

Stockage local


Vous pouvez lire les fichiers internes du système.

Partage réseau

Vous pouvez accéder aux fichiers partagés par le système s'il en existe sur le réseau LAN.

Smart TV


Page d'accueil

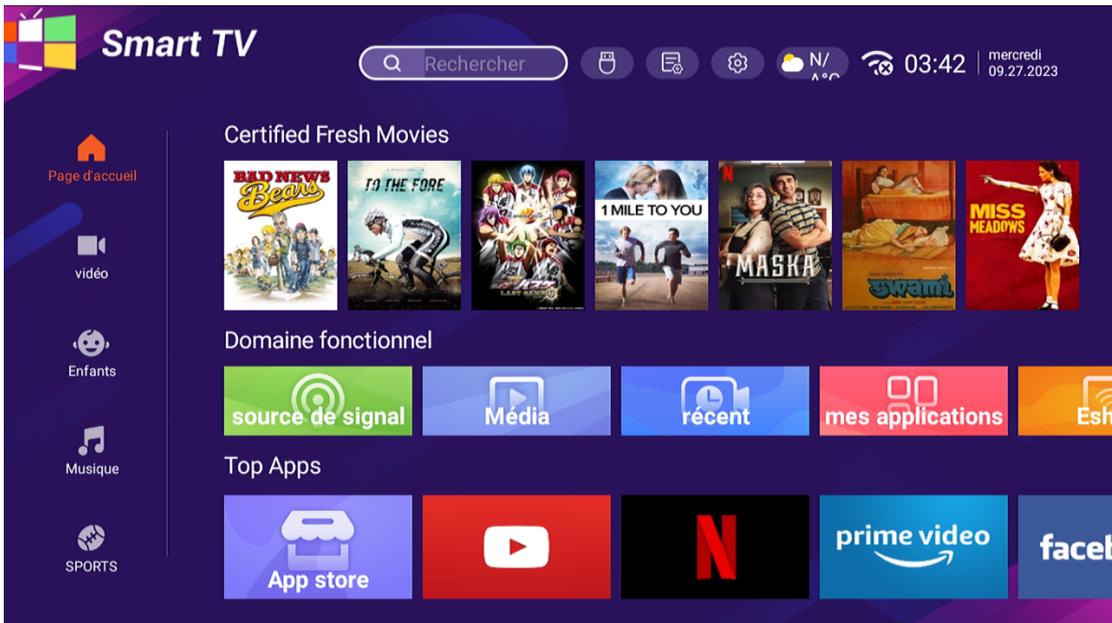

La page principale utilise le design de l'interface Zeasn. Elle est divisée en quatre catégories : Vidéo, Enfants, Musique, Sports.

Remarque : le contenu push est différent d'une région à une autre


Paramètres

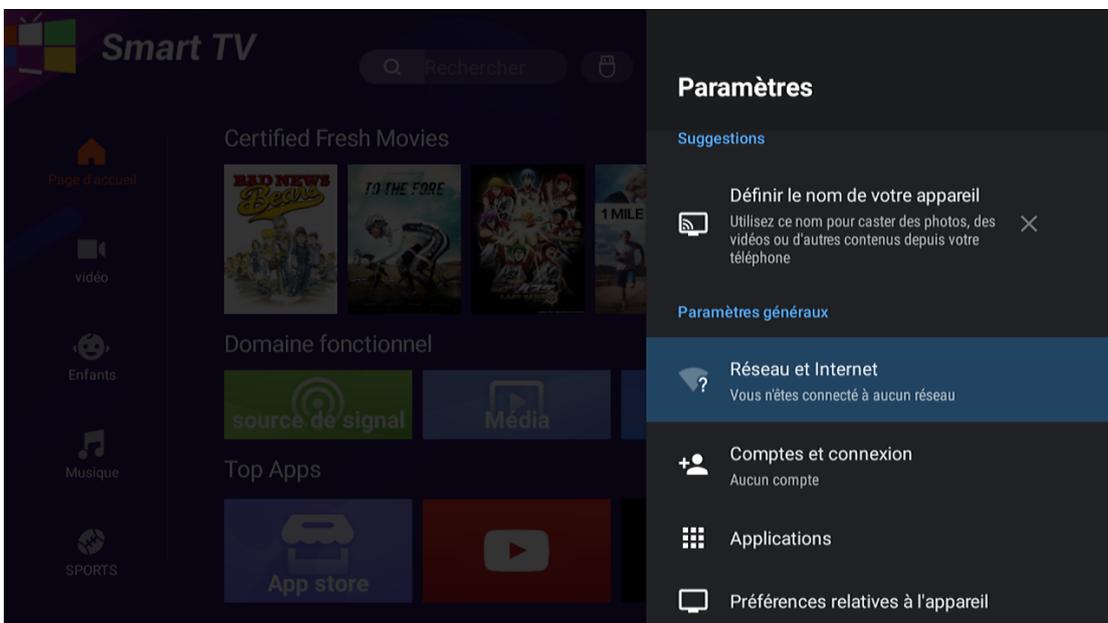

Appuyez sur le bouton Setting (Réglage) de la télécommande ou sélectionnez l'icône des paramètres en haut de la page d'accueil.

Description de la fonction de chaque menu :


Réseau et Internet

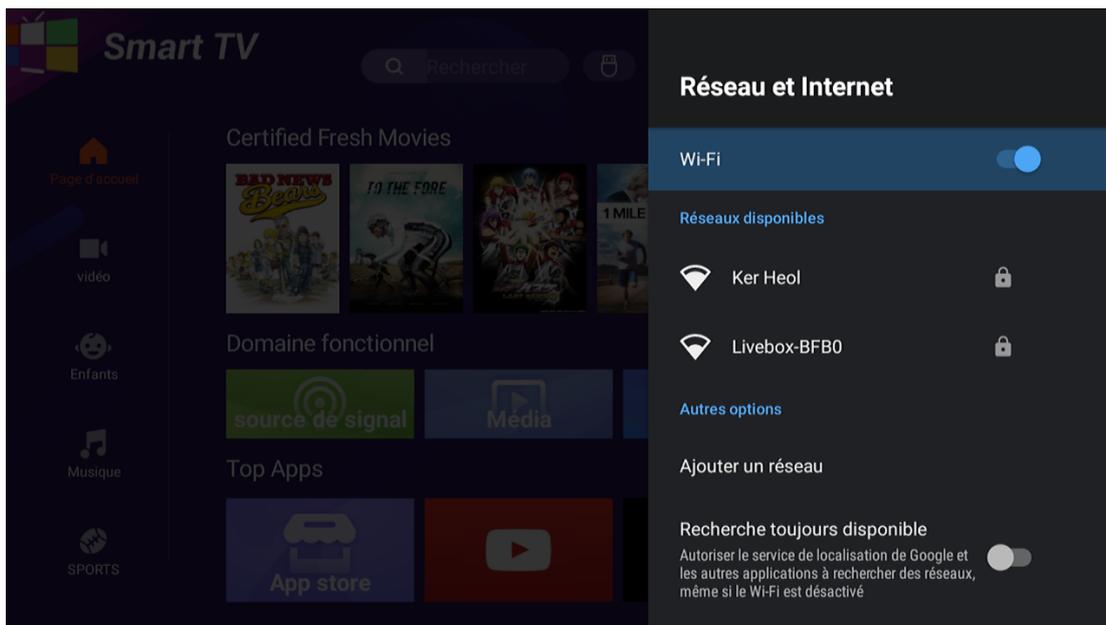

Dans le menu Réseau et Internet, sélectionnez Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Quatre modes de connexion sont disponibles : sélectionner Réseaux disponibles et saisir le mot de passe dans la liste des connexions, utiliser la connexion sans mot de passe, ajouter manuellement un hotspot auquel vous connecter et utiliser une connexion directe de point à point.

Comptes et connexion




Applications

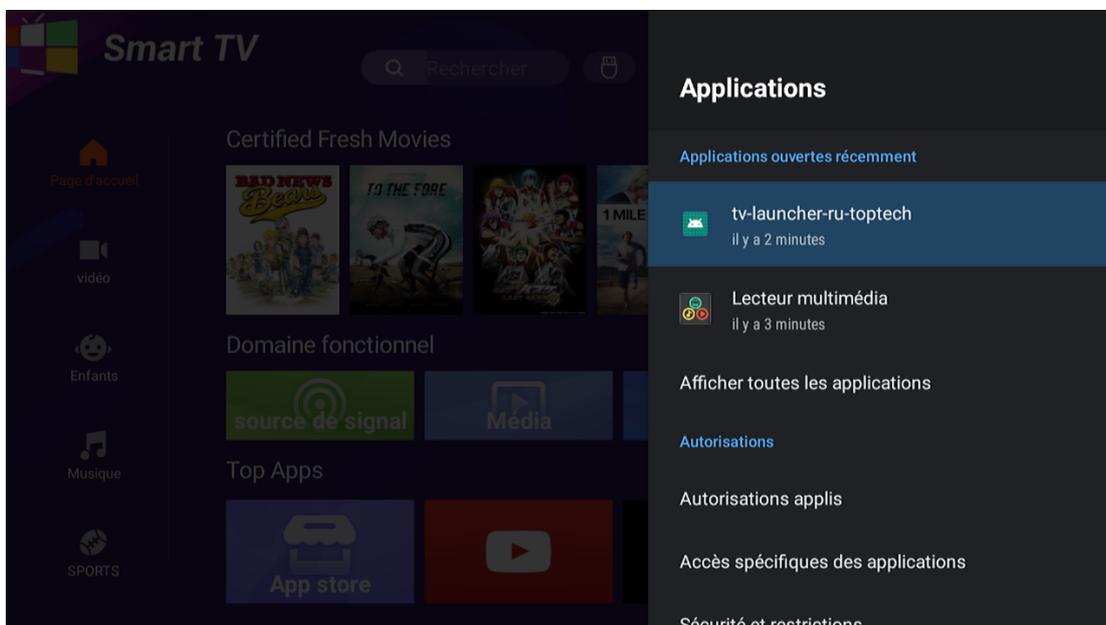

Dans le menu, vous pouvez afficher l'application de l'installation, les applications en cours et toutes les applications.


Comment télécharger des applications ?

Téléchargez des applications depuis App Store. Recherchez l'application souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour lancer le téléchargement. Les applications téléchargées seront stockées dans Mes applications.

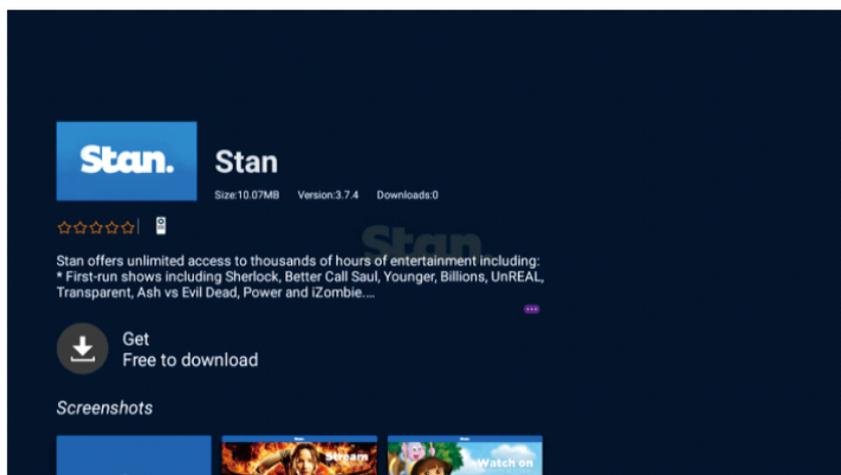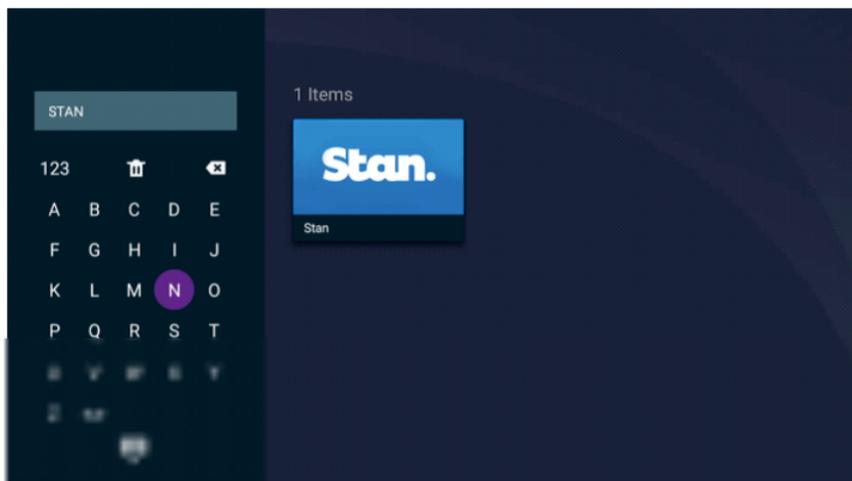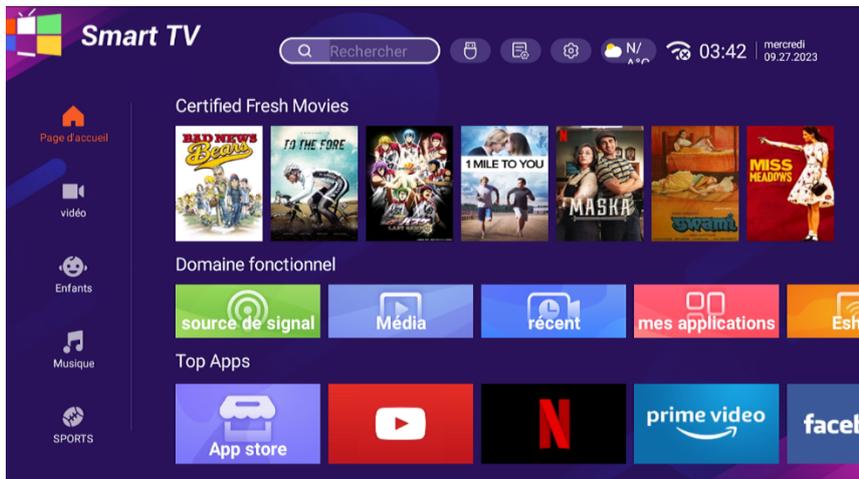


Comment supprimer des applications ?

Dans Mes applications, sélectionnez l'application à supprimer, puis appuyez sur le bouton Menu pour la désinstaller/la supprimer.

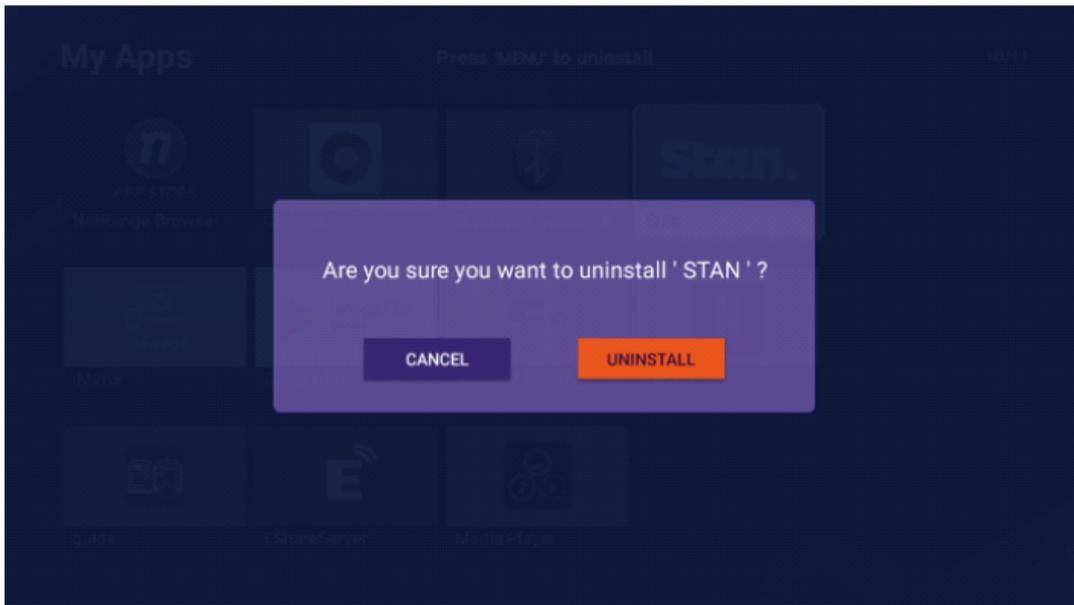


Préférences relatives à l'appareil

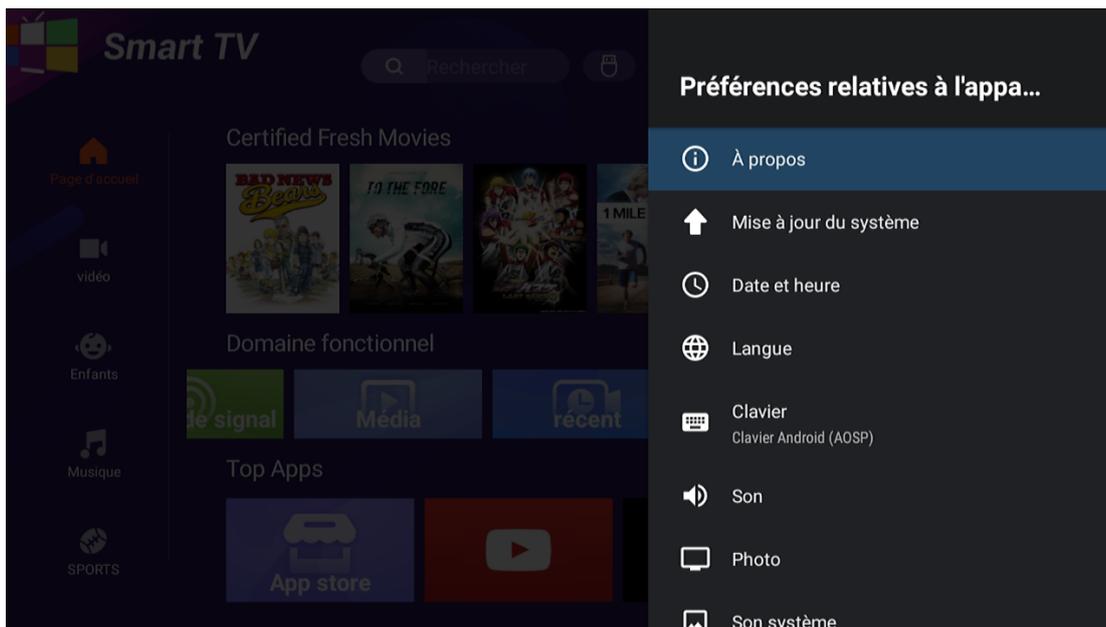


Vous pouvez afficher et définir les informations concernant la mise à jour OTA (télévision par ondes hertziennes), ainsi qu'afficher les informations relatives au modèle, à la version Android et au numéro de version.

Date et heure

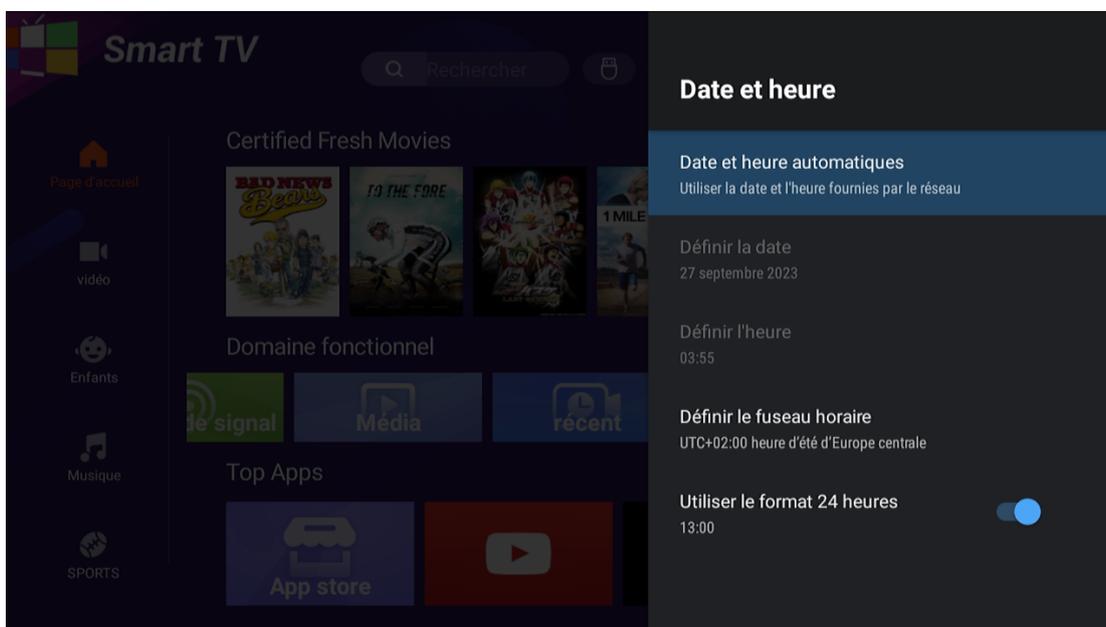


La date et l'heure peuvent être automatiquement mises à jour en fonction du réseau ou du fuseau horaire. Vous pouvez également désactiver les mises à jour automatiques et effectuer un réglage manuel. Vous pouvez afficher le fuseau horaire et définir le format horaire.

Langue

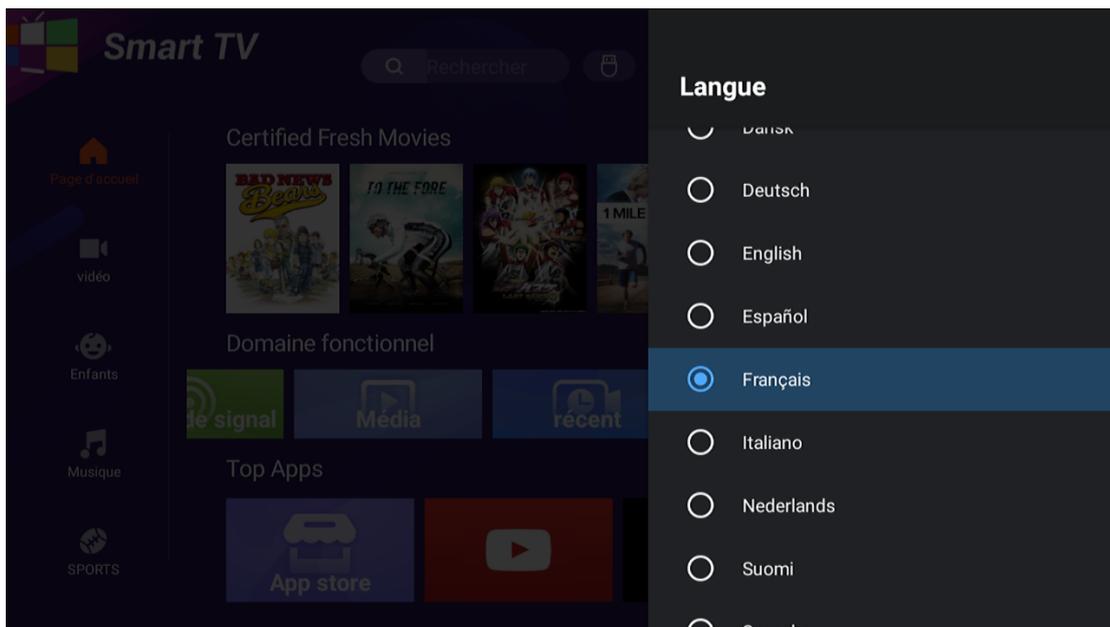

Sélectionnez ici la langue du système.


Clavier

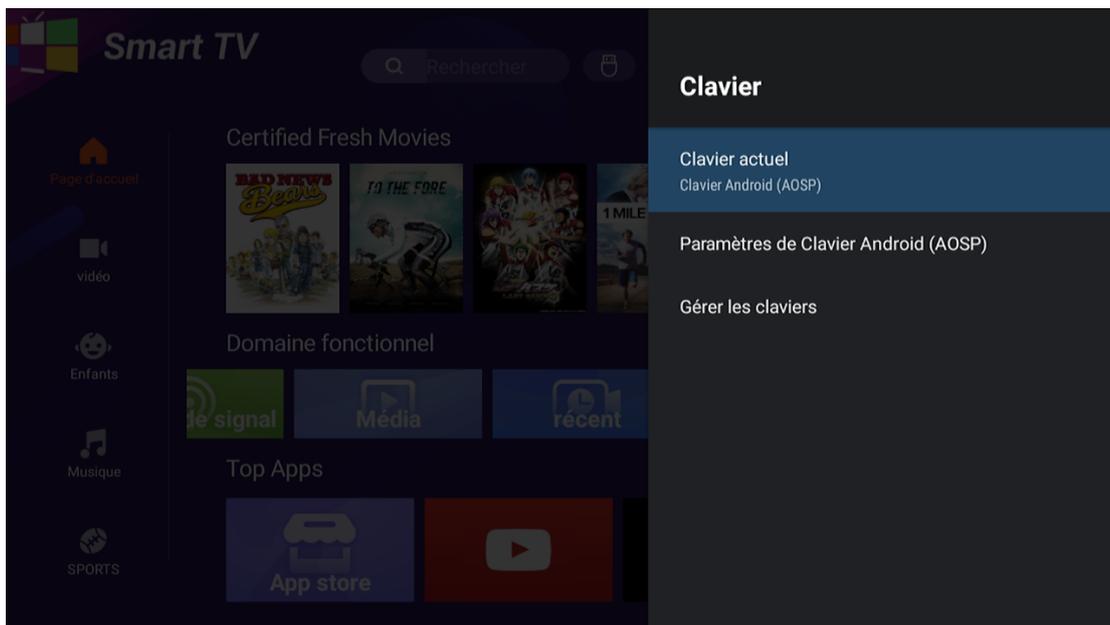

Les utilisateurs peuvent définir leur préférence de saisie clavier et afficher un répertoire personnel.


Son

Sélectionnez vos préférences et les détails relatifs à l'égaliseur.

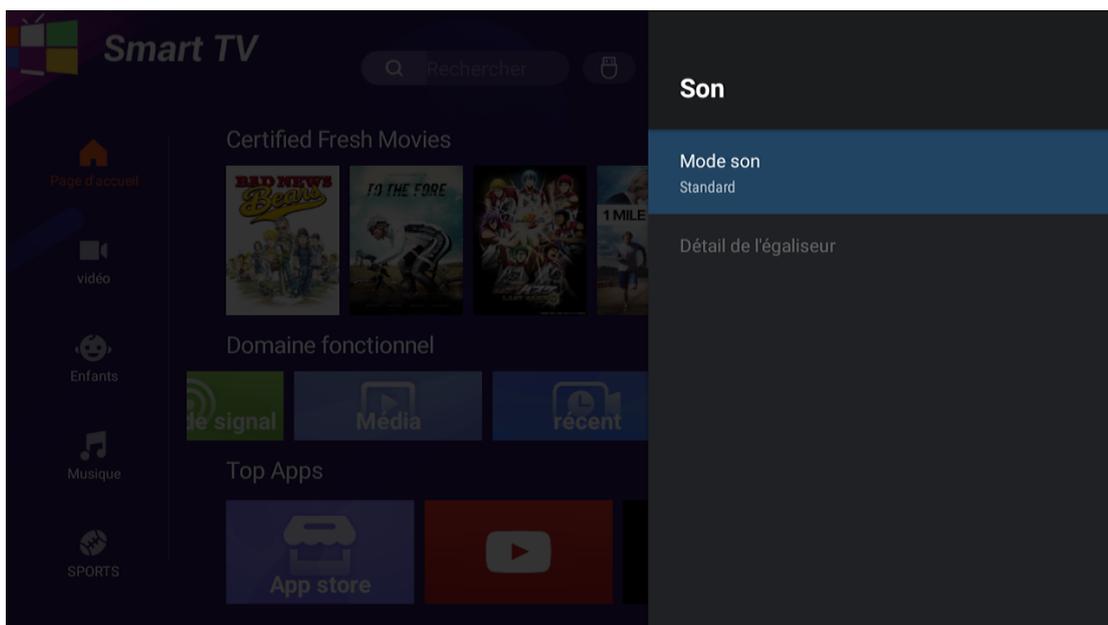


Photo

Sélectionnez le Mode image souhaité.

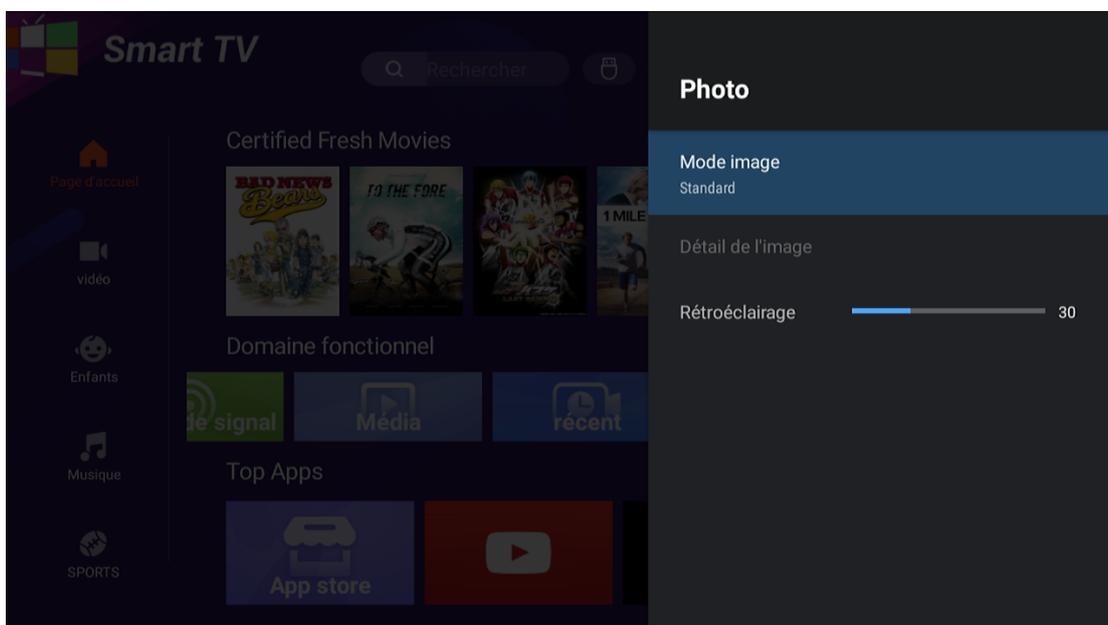


Son système

Activez ou désactivez le son système

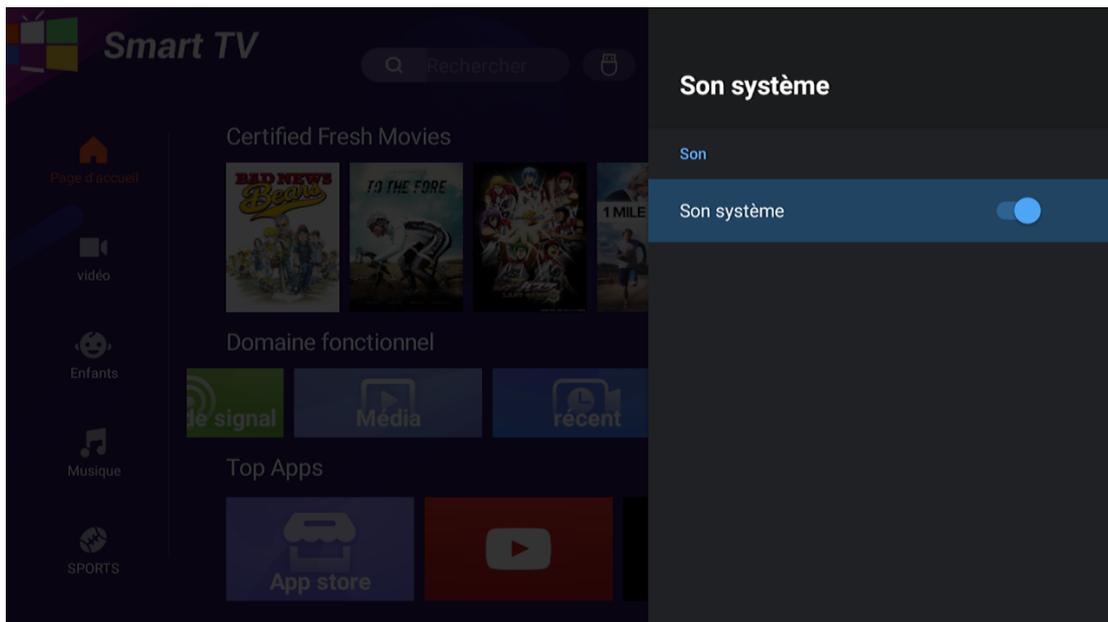

Stockage

Vérifiez la capacité de mémoire en local et l'utilisation actuelle.

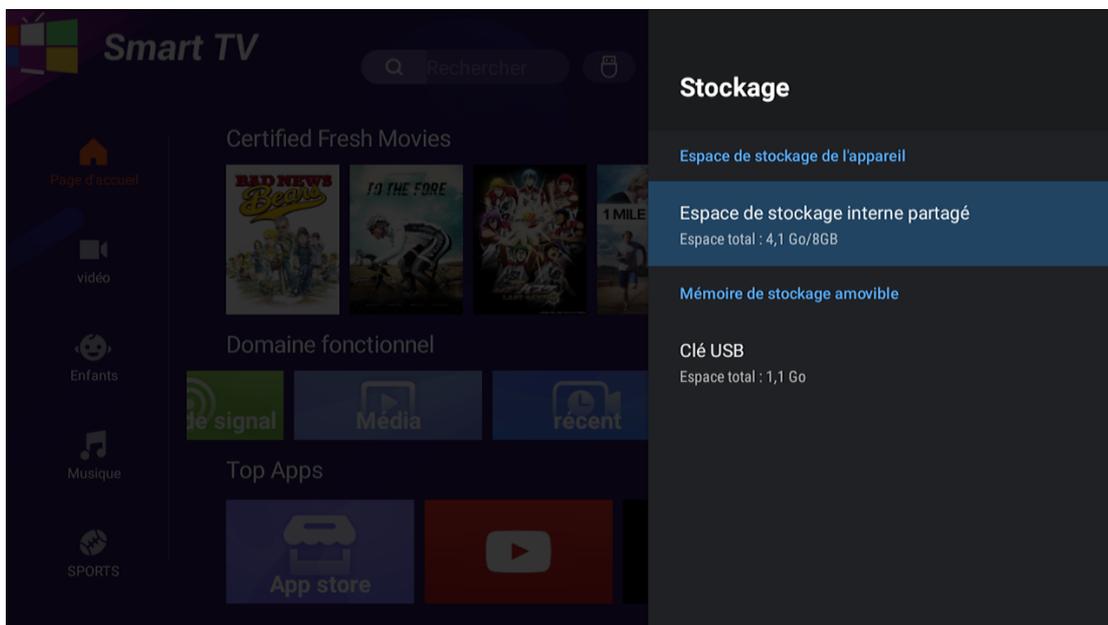

Assistant Google


Définissez les autorisations Google et affichez les certificats.

Redémarrer


Réinitialisez l'appareil. Lors de la réinitialisation, les données du système Android sont effacées.

Bluetooth double fonction

Fonction Bluetooth sortante : sur la page d'accueil Smart TV, sélectionnez l'icône des paramètres, sélectionnez Bluetooth et recherchez l'appareil Bluetooth (par exemple : Barre de son Bluetooth ou ampli). Effectuez l'appairage et écoutez la musique sur votre appareil Bluetooth.

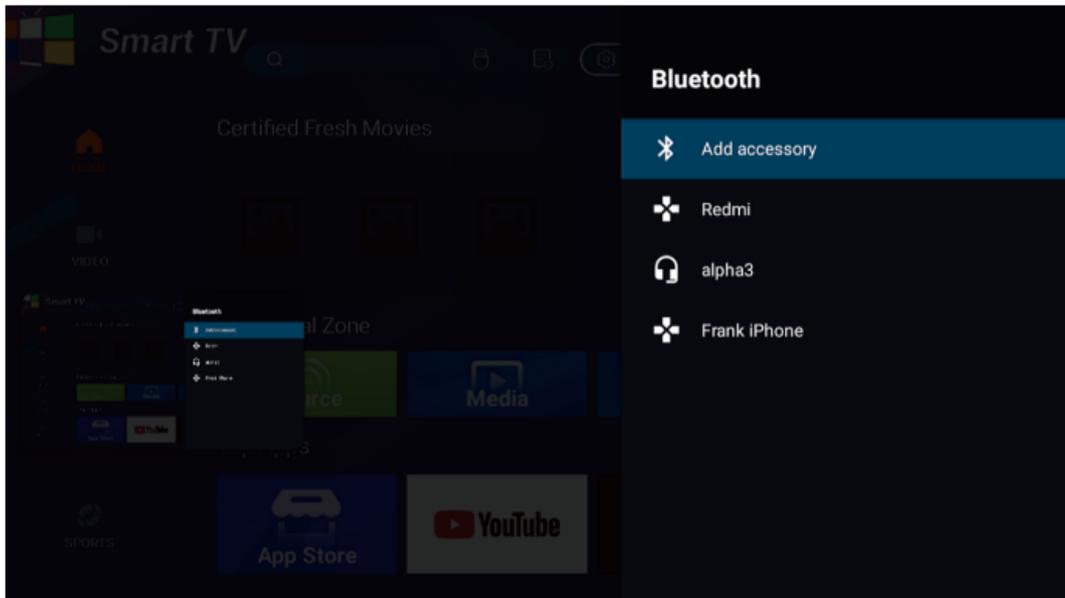

Fonction Bluetooth entrante : dans Mes applications, sélectionnez Bluetooth A2dpSink pour l'ouvrir. Effectuez l'appairage et utilisez Smart TV sur votre téléphone portable ou écoutez la musique de votre téléphone portable sur votre Smart TV.

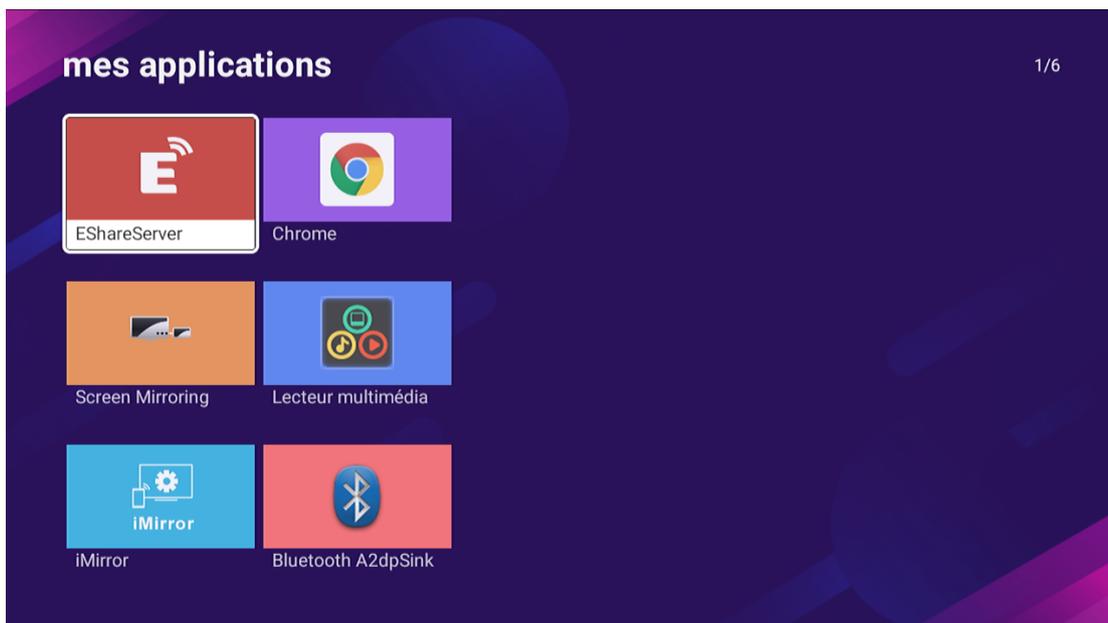

Spécifications

| MODÈLE LED | | LEW22BA43 | LEW24BA43 | LEW27BA43 | LEW32EA43 |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|------------|--------------|
| Panneau LED | Diagonale de l'écran | 21,5" x 16:9 | 23,8" x 16:9 | 27" x 16:9 | 31,5" x 16:9 |
| | Nombre de pixels | 1920 (H) x 1080 (V) | | | |
| | Profondeur de couleur (couleurs) | 16,7 M | | | |
| | Angle de vision (H/V) | 178 ° / 178 ° | | | |
| Système ATV | Plage réception tuner | 49 MHz - 863 MHz | | | |
| | Système vidéo | PAL | | | |
| | Système audio | BG, DK, I, NICAM/A2 | | | |
| | Stockage chaînes | 99 chaînes | | | |
| | Télétexte | 1 000 pages | | | |
| Système DTV | Plage réception tuner | DVB-T/C : VHF (49 MHz - 863 MHz) UHF(474 MHz - 862 MHz) DVB-S/S2 : 950 - 2 150 MHz | | | |
| | Bande passante canal | 7 MHz / 8 MHz | | | |
| | DVB-C | MODULATION | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | | |
| | | Système vidéo | MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, H.264 | | |
| | | Système audio | MPEG-1, MPEG-2 (Couche I/II) | | |
| | | Réception chaînes | Total 700 (T+C) | | |
| | DVB-T | MODULATION | COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM | | |
| | | Système vidéo | MPEG-2MP@ML, H.264 | | |
| | | Système audio | MPEG-1, MPEG-2 (Couche I/II) | | |
| | | Réception chaînes | Total 700 (T+C) | | |
| | | Alimentation tuner 5 V | 5 V 500 mA | | |
| | DVB-T2 | MODULATION | COFDM : 1K à 32K ; T2-Lite, 1/3, 2/5 ; QPSK : 16QAM, 32QAM, 64QAM, 256QAM ; Bande passante : 6,7,8 MHz ; Intervalle bande de garde : 1/128-1/4 ; Code : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ; SPP : PP 1 à PP8 | | |
| | | Système vidéo | MPEG-2MP@ML, H.264/H.265 | | |
| | | Système audio | AC-3, MPEG-1/2 Couche I et II | | |
| | DVB-S/2 | MODULATION | COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | | |
| Puissance de la tête | | Sortie Auto/13V/18V/OFF (Désactivé) | | | |
| LNB | | 500 mA@MAX | | | |
| Changement de la tête LNB | | 22 KHz | | | |
| Version DiSEqC | | 1.0, 1.1 | | | |
| Système vidéo | | MPEG-2MP@ML, H.264/H.265 | | | |
| Système audio | | MPEG-1, MPEG-2 (Couche I/II) | | | |
| Réception chaînes | DVB-S2 : 4000 | | | | |

| MODÈLE LED | | LEW22BA43 | LEW24BA43 | LEW27BA43 | LEW32EA43 |
|--------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Entrée vidéo | PC-RGB | Non pris en charge | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|
| | Système vidéo | PAL/SECAM/NTSC | | |
| | Niveau vidéo | 1.0 Vp-p ±5 % | | |
| | Composant | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | | |
| | HDMI | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | | |
| Entrée audio | Entrée écouteurs | 0.2-2.0 Vrms | | |
| | L/R RCA | 0.2-1.0 Vrms | | |
| Sortie haut-parleurs | Réponse fréquence | 150 HZ - 15 KHz @ ±3 dB | | |
| | Puissance sortie | 2 x 3 W (8 Ω) | 2 x 8 W (8 Ω) | |
| Prises/ports entrée | ATV&DTV (DVB-T/T2/C) | x 1 (IEC 75 Ω) | | |
| | DVB-S,S2 | x 1 (connecteur F) | | |
| | CVBS&Audio | x 1 (Mini) | | |
| | HDMI | x 2 (HDCP1.4/2.2, Support 4K, HDMI2 avec ARC) | | |
| | YPBPR | x 1 (Mini) | | |
| | Emplacement CI (CI+) | x 1 | | |
| | RJ45 | x 1 | | |
| | Port USB | x 2 (USB2.0 5 V --- 500 mA) | | |
| | DVD (en option) | x 1 | | |
| Prises/ports sortie | Optique | x 1 | | |
| | Écouteurs | x 1 | | |
| Fonction multimédia USB | Image | Ext. fichiers | *.JPG,*.JPEG,*.BMP,*.PNG | |
| | Musique | Ext. fichiers | *.MP3,*.M4A,*.AAC | |
| | Film | Ext. fichiers | *.AVI,*.MKV,*.MOV,*.MP4,*.VOB,*.MPG,*.TS,*.DAT,*.RM/RMVB | |
| | | Codec vidéo | H.265 H.264 H.263 MPEG-1/2 MPEG-4 XVID VP | |
| | Codec audio | MP3 AAC AC3(DD) MPEG1/2 | | |
| Remarque importante : | | | | |
| Veuillez noter que les fichiers multimédia répertoriés ici sont des exemples de fichiers qui ont été testés en usine à la date de fabrication. Au fur et à mesure des nouveaux développements, de nouveaux fichiers codec peuvent être créés avec les mêmes noms d'extensions. Nous ne pouvons pas garantir que tous les fichiers multimédia seront compatibles. | | | | |
| Alimentation | CC-CC | 10,8-30,0 V CC, prise CC 5,5/2,5 mm | | |
| | Adaptateur CA 100 V-240 V~50/60 Hz en entrée, | 12 V CC 3,5 A en sortie | | 12 V CC 4 A en sortie |
| Puissance | Puissance | 30 W | 36 W | 42 W |
| Consommation | Mode Veille | ≤ 0,5 W | | |

| MODÈLE LED | | LEW22BA43 | LEW24BA43 | LEW27BA43 | LEW32EA43 |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Considérations relatives à l'environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) | | | |
| | Humidité de fonctionnement | 10 % ~ 80 % | | | |
| Dimensions (L x D x H) mm | Sans support | 503 x 50 x 310 | 552 x 50 x 338 | 622 x 55 x 376 | 724 x 52 x 424 |
| | Avec support | 503 x 175 x 338 | 552 x 175 x 366 | 622 x 175 x 408 | 724 x 187 x 458 |
| Poids (kg) | Poids net | 3,4 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| | Poids brut | 4,35 | 5,0 | 6, 1 | 6,8 |
| VESA | | 22 " /24 " / 27 " : 100 x 100 mm, M4X10 32" : 100 x 200 mm, M4X10 | | | |
| Système Android | CPU | ARM Cortex-A55 quatre cœurs | | | |
| | GPU | Mail G31MP2 | | | |
| | Fréquence CPU | 1 150 - 1 450 M | | | |
| | Fréquence GPU | 500 M dynamique | | | |
| | Version Android | Android 11.0 | | | |
| | DDR | 1,0 Go | | | |
| | Flash | 8 Go | | | |
| WLAN (WIFI) | Débit de données max. | 150 Mbit/s | | | |
| | Fréquence de fonctionnement | 2,4/5,0 GHz | | | |
| | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | | | | |
| RÉSEAU (LAN) | 10/100M identification automatique et DHCP | | | | |
| BLUETOOTH | Version 5.0 | | | | |
| | Plage 2 402 - 2 480 MHz | | | | |
| | Puissance 1 mW | | | | |

Produit sous licence Dolby Laboratories.

Dolby, Doldy Audio et le symbole double D sont des marques déposées de Doby Laboratories.

Remarque :

* La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

** Les valeurs de poids et de dimensions indiquées sont approximatives.


Cet appareil doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur. Veuillez contacter les autorités locales compétentes pour connaître la méthode de traitement appropriée.

Révision : 1.1



Installation du support

LEW22/24/27BA43

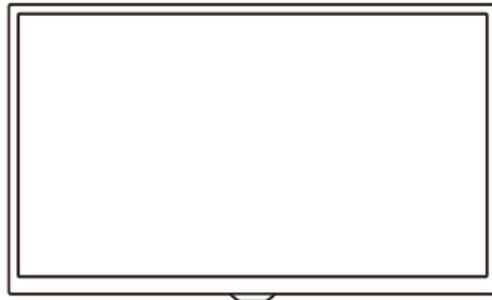

↑↑ Screw PT 4X12
↓↓ 2PCS



LEW32EA43



↑ ↑
↑ ↑
↑ ↑
↑ ↑
PM, Φ 4X14 4PCS

