

ZLINK-Installation (oder TLINK je nach Modell)

Schritt 1: Desinstallieren Sie die ZLINK-Anwendung

- Klicken Sie auf das APPS-Symbol:



Dual-Tuner-Version




Single-Tuner-Version

- Halten Sie das ZLINK-Symbol gedrückt. Dann erscheint ein Papierkorb oben auf dem Bildschirm auf der Startseite:




Dual-Tuner-Version

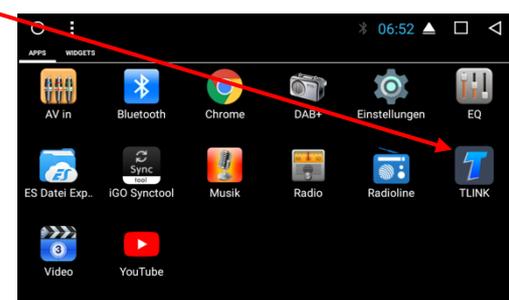


Single-Tuner-Version

- Ziehen Sie das ZLINK-Symbol über den Papierkorb. Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu desinstallieren:

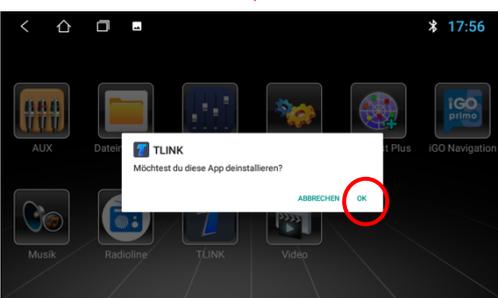

Dual-Tuner-Version

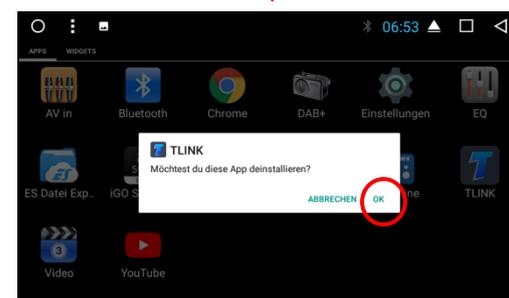

Single-Tuner-Version

Schritt 2: Installation der ZLINK-Anwendung:

- Laden Sie die auf der IDM-Website bereitgestellten Dateien herunter: <https://www.idmtech.fr> Abschnitt PRO. Legen Sie sie in das Stammverzeichnis eines formatierten und leeren USB-Sticks. Verbinden Sie diesen USB-Stick mit USB 1 des Autoradios.
- Prüfen Sie, ob der USB-Stick gut erkannt wird.



Dual-Tuner-Version



Single-Tuner-Version

- Klicken Sie auf das APPS-Symbol.



Dual-Tuner-Version




Single-Tuner-Version

- Öffnen Sie den Explorer/Dateimanager.




Dual-Tuner-Version

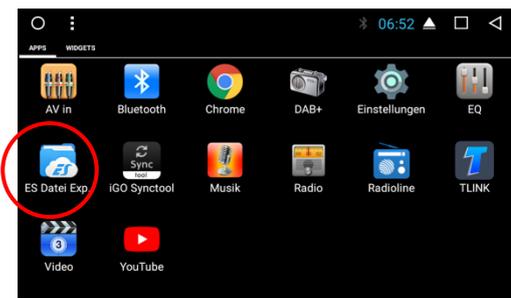


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie für die Double-Tuner-Version auf das USB-Symbol ODER für die Single-Tuner-Version auf das Symbol für den externen Speicher (der Name kann je nach Name des Schlüssels unterschiedlich sein):



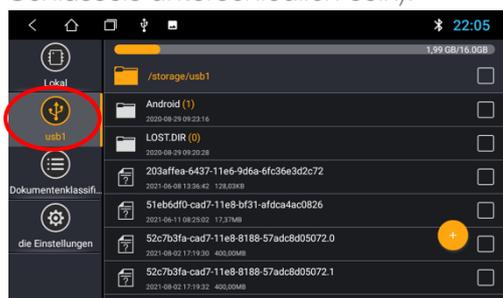


Dual-Tuner-Version

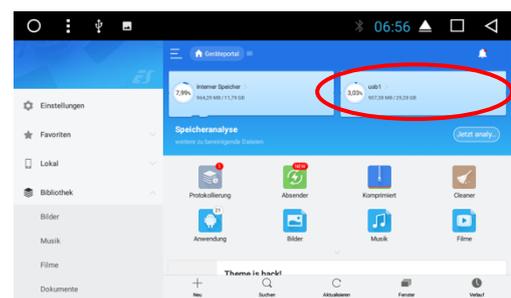


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie auf das ZLINK-Symbol. Das folgende Fenster wird geöffnet. Klicken Sie dann auf Installieren:

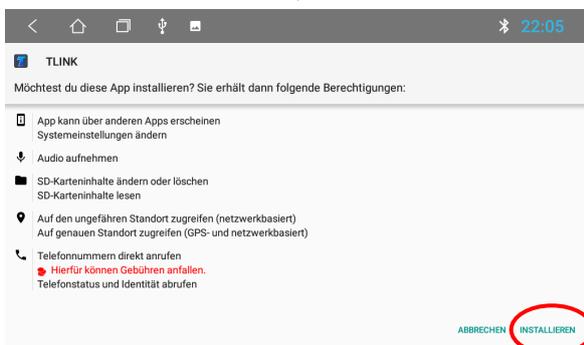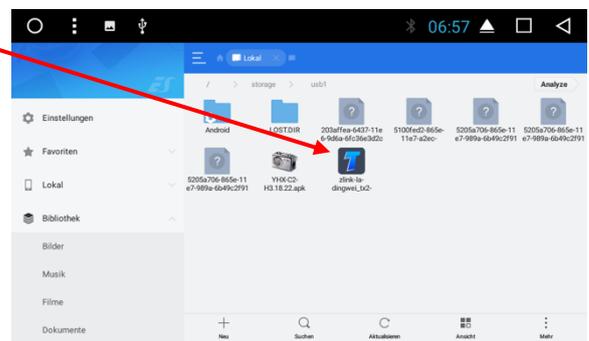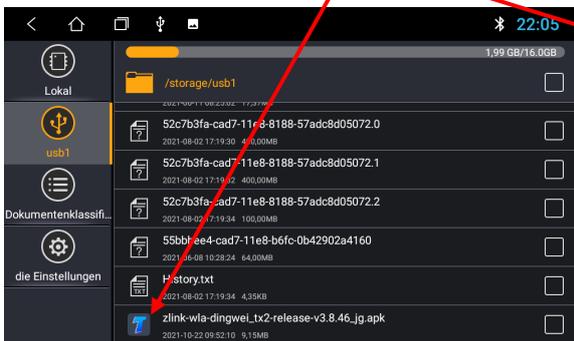


Dual-Tuner-Version

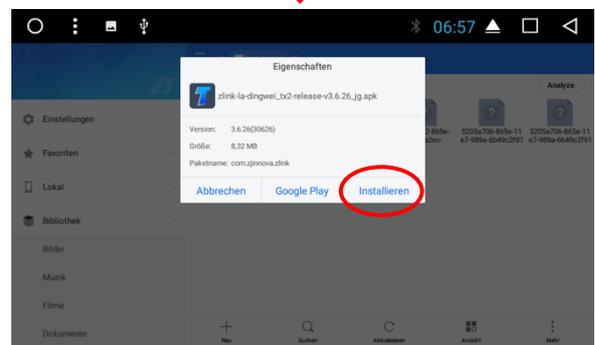


Single-Tuner-Version

- Nur für den einfachen Tuner öffnet sich das folgende Fenster. Klicken Sie auf « Weiter », dann auf « Installieren »:

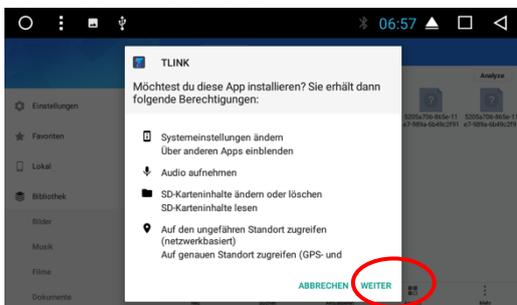


Single-Tuner-Version

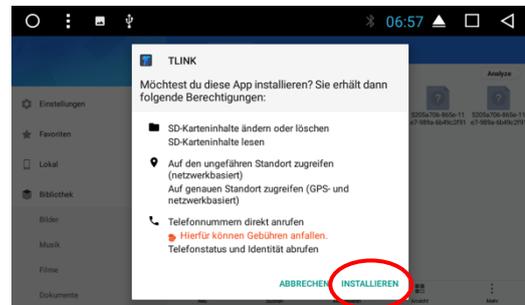


Single-Tuner-Version

- Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

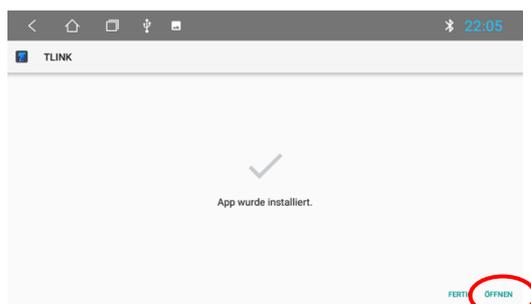


Dual-Tuner-Version

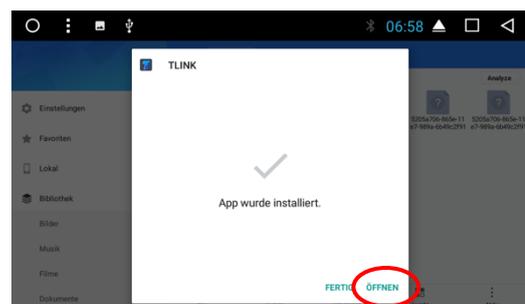


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie dann auf das Haus-Symbol (am unteren Bildschirmrand):

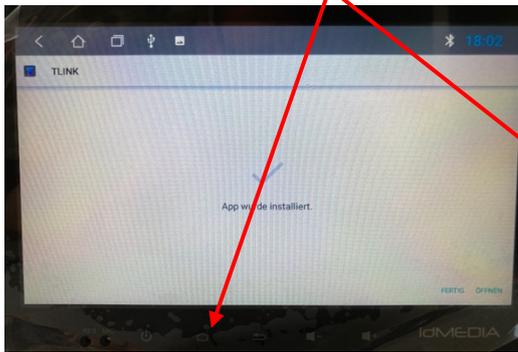

Dual-Tuner-Version

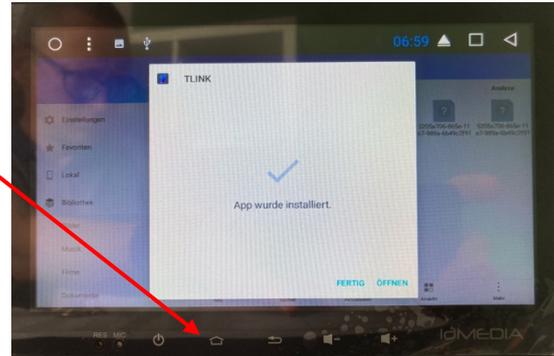


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie auf das Symbol APPS und dann auf das Symbol EINSTELLUNGEN.





Dual-Tuner-Version

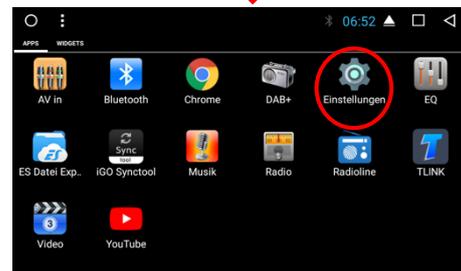


Single-Tuner-Version


- Klicken Sie auf die WLAN-Zeile, aktivieren Sie sie und stellen Sie eine Verbindung her (wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein).

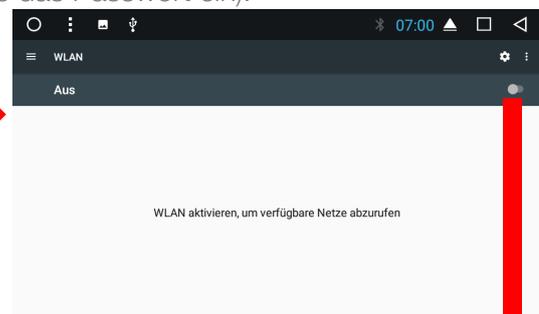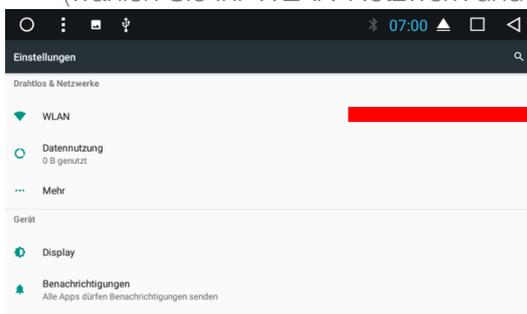


Im nebenstehenden Beispiel heißt das WLAN-Netzwerk iPhone SE (2nd generation).

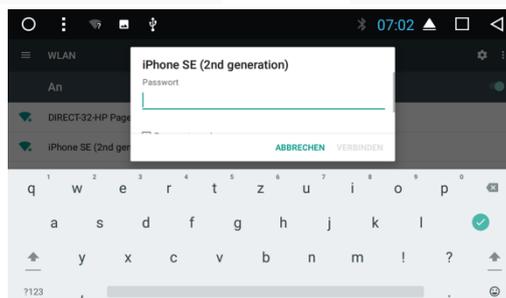


- Das ausgewählte WLAN-Netzwerk muss dann in der Liste mit dem unten angegebenen Hinweis „Verbunden“ erscheinen. Wenn es nicht der Fall ist, ist das Autoradio nicht mit dem WLAN verbunden:

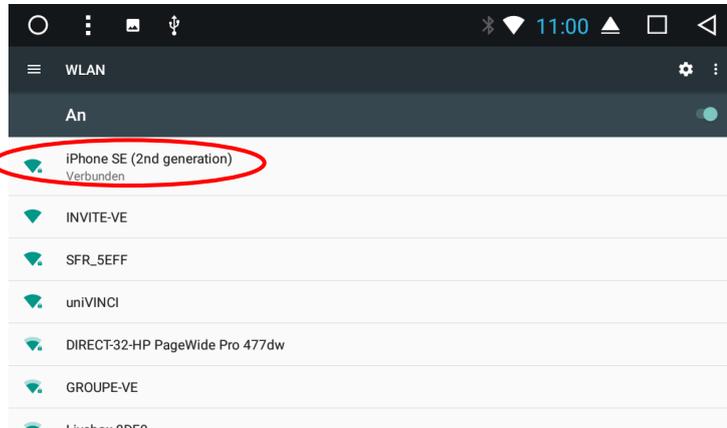

- Klicken Sie dann auf das Haus-Symbol (am unteren Bildschirmrand):

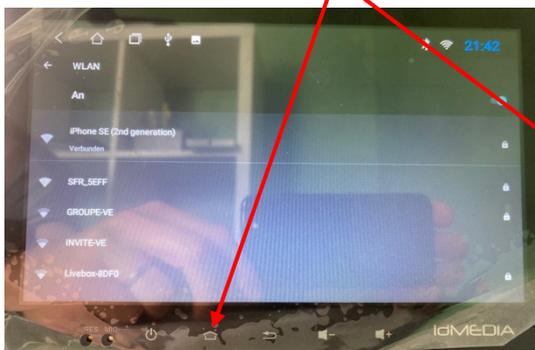

Dual-Tuner-Version

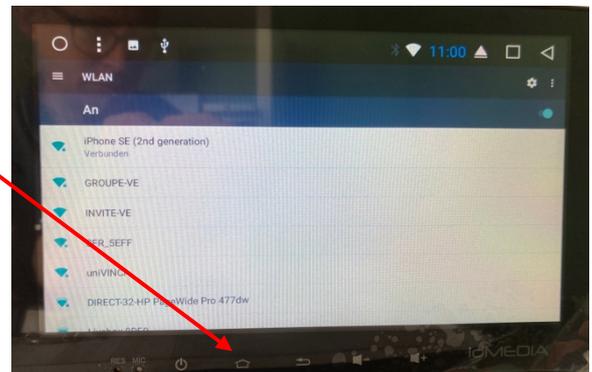


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie auf das APPS-Symbol und dann auf das ZLINK-Symbol.




Dual-Tuner-Version

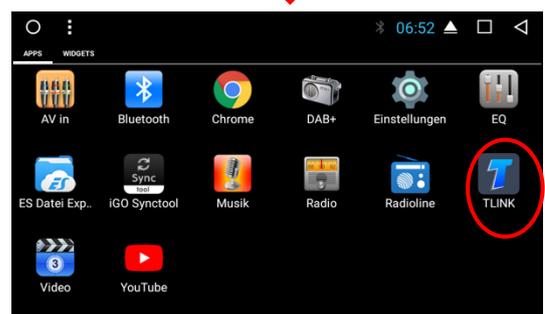


Single-Tuner-Version

- Der folgende Bildschirm sollte erscheinen (während der ersten Verwendung der Anwendung muss sie mit dem Internet verbunden werden, um sie zu initialisieren. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wird die Anwendung wie folgt gestartet):

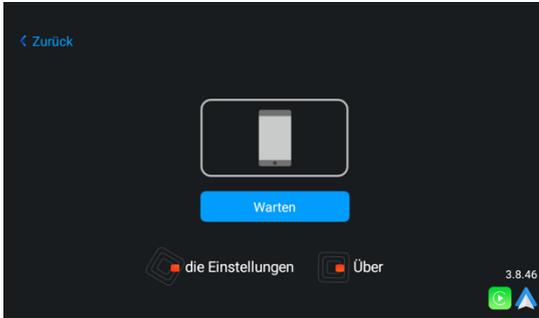


Dual-Tuner-Version

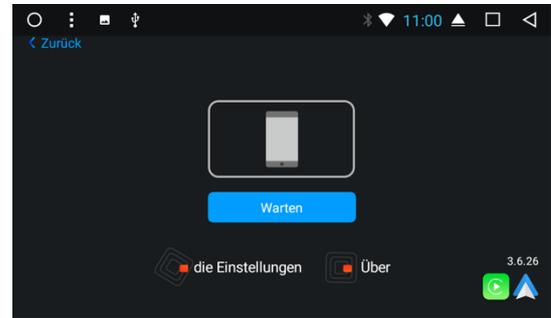

Single-Tuner-Version


- Klicken Sie dann auf das Haus-Symbol (am unteren Bildschirmrand):

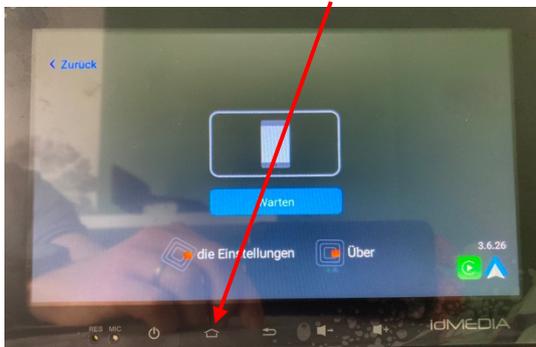

- Klicken Sie auf das Symbol APPS und dann auf das Symbol EINSTELLUNGEN.




Dual-Tuner-Version

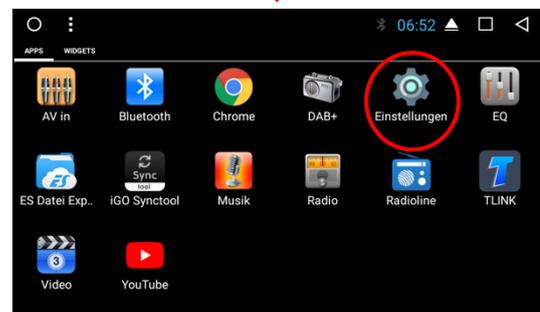


Single-Tuner-Version

- Klicken Sie auf die WLAN-Zeile und deaktivieren Sie sie.

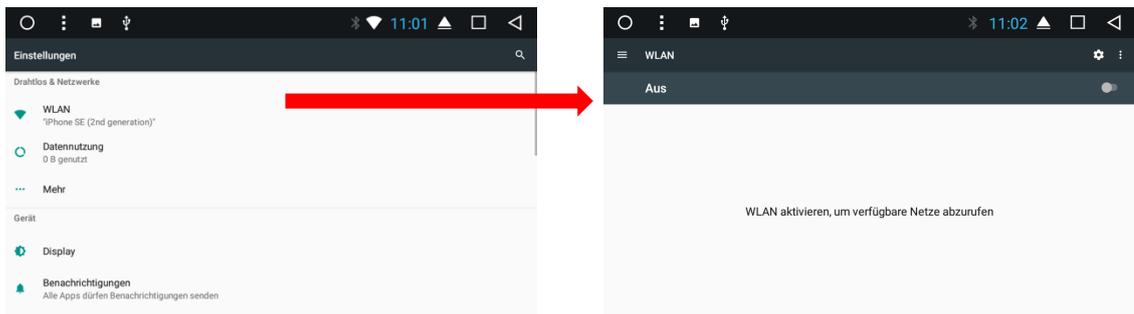

- Klicken Sie auf das Fenstersymbol (das Quadrat oben auf dem Bildschirm), das folgende Fenster wird angezeigt.

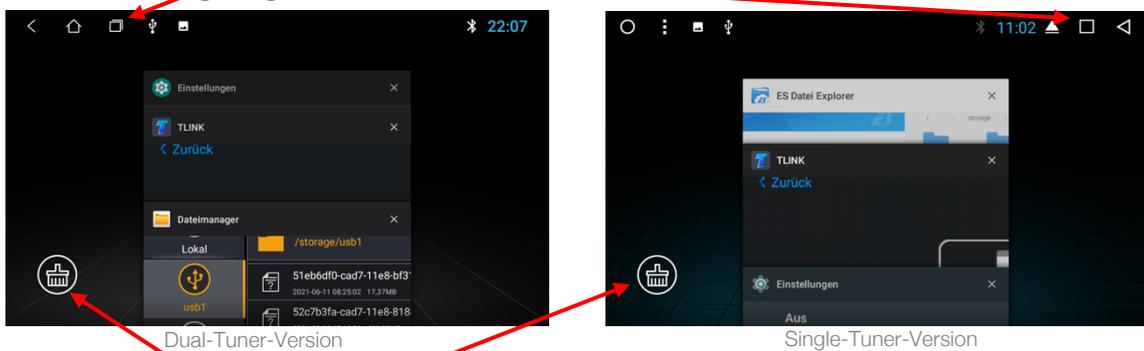

- Klicken Sie auf das Besensymbol, um alle Fenster zu schließen, und entfernen Sie den USB-Stick vom Anschluss USB 1. Die Installation ist abgeschlossen.